




For Professional GAMERS



Powered by TSCO
www.tSCO.ir

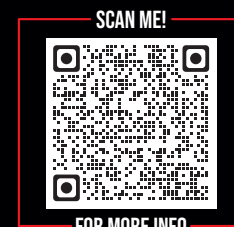

GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product,
or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tsko.ir/>


TG 150W GAMING PAD



PACKAGE CONTENT

- TG-150W
- User Manual
- Guarantee Card
- Type-C Charging Cable
- Wireless USB Dongle

WHAT'S INSIDE

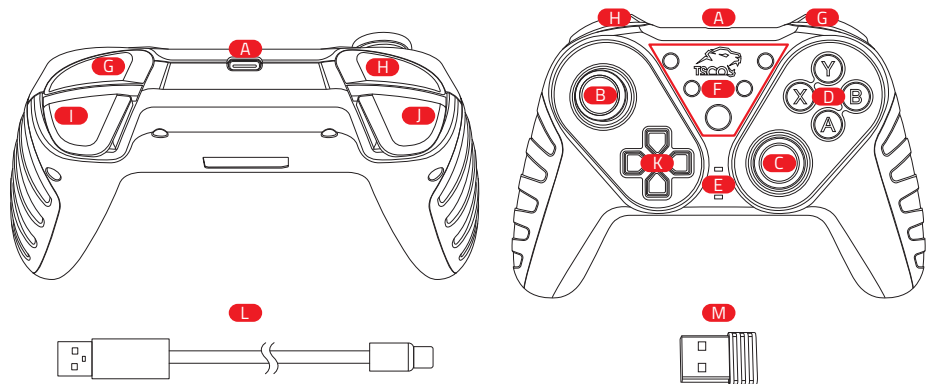


- | | |
|---|-----------------------|
| A TYPE-C Charging port | G R1 Button |
| B Left Joystick | H L1 Button |
| C Right Joystick | I R2 Button |
| D Action Buttons | J L2 Button |
| E Status Indicator | K Directional Button |
| F TURBO /SELECT / MODE /
START / CLEAR Buttons | L Charging Cable |
| | M Wireless USB Dongle |

محتویات بسته بندی

- TG-150W
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ تایپ C
- دانگل بی سیم USB

اجزاء محصول

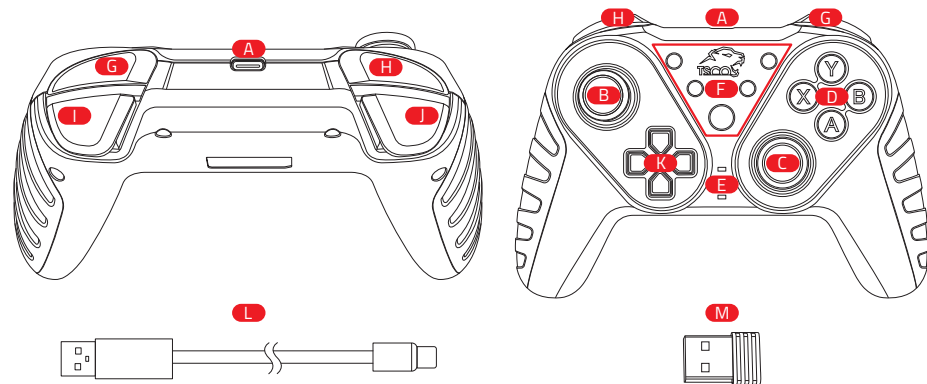

- | | |
|--------------------|--|
| R1 کلید G | A پورت شارژ Type-C |
| L1 کلید H | B جوی استیک چپ |
| R2 کلید I | C جوی استیک راست |
| L2 کلید J | D کلیدهای عملکرد |
| K کلیدهای جهت یابی | E نشانگر حالت |
| L کابل شارژ | F کلیدهای TURBO / SELECT /
MODE / START / CLEAR |
| M دانگل بی سیم USB | |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 55 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 220 g


TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: 2.4G Wireless Connection
- Number of Buttons: 17 Buttons + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android
- Material: ABS

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tSCO.ir. To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.

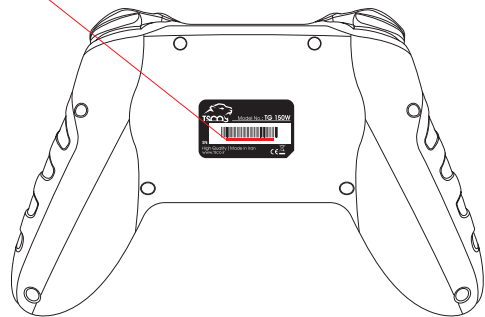

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۵۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۲۰ گرم


اطلاعات فنی محصول

- اتصال: اتصال بی سیم ۲/۴ G
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joysticks
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (D-Input و X-Input)، Ps3، دستگاه اندرویدی
- جنس: ABS

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.

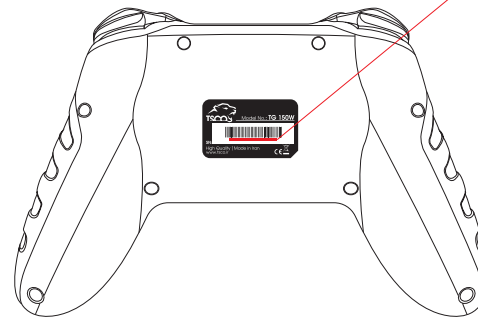

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS:


- PC with a free USB port
- PS3
- Android Device (OTG Support)

SETTING UP

Step1: Make sure your **TG-150W** is connected to the USB ports of your computer.

Step2: Download **TG-150W Driver** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/150W.rar>

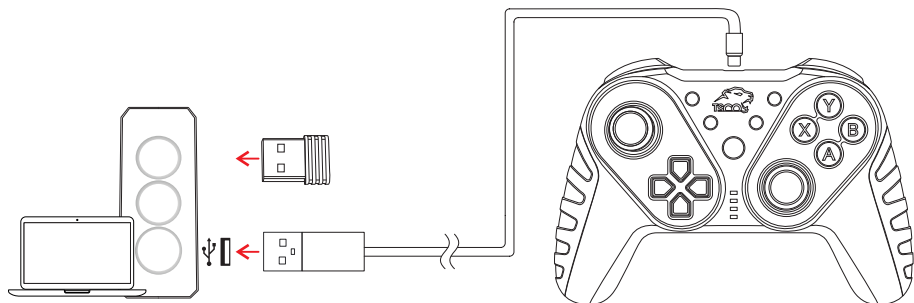

• Windows Mode

X-Input Mode: Press the MODE button to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of computer, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1,2,3 will be long light.

سیستم مورد نیاز


سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3
- دستگاه اندرویدی (پشتیبانی OTG)

نحوه راه اندازی

گام ۱- اتصال **TG-150W** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.


گام ۲- درایور **TG-150W** را از آدرس <https://tsco.ir/Device-Driver/150W.rar> دانلود و نصب کنید.

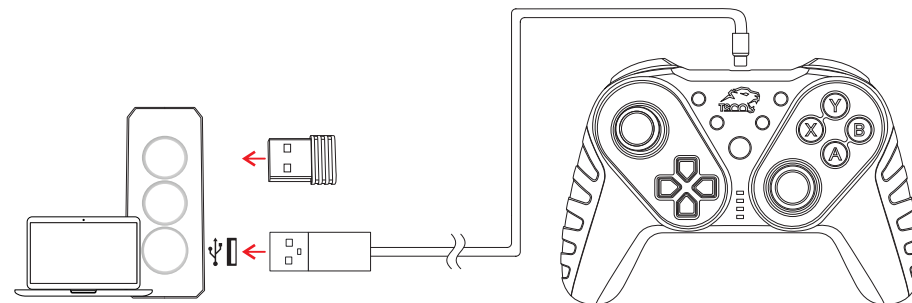

• حالت ویندوز

حالت X-Input: کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام‌سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد.
دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED 1,2,3 روشن خواهند ماند.

Default Mode

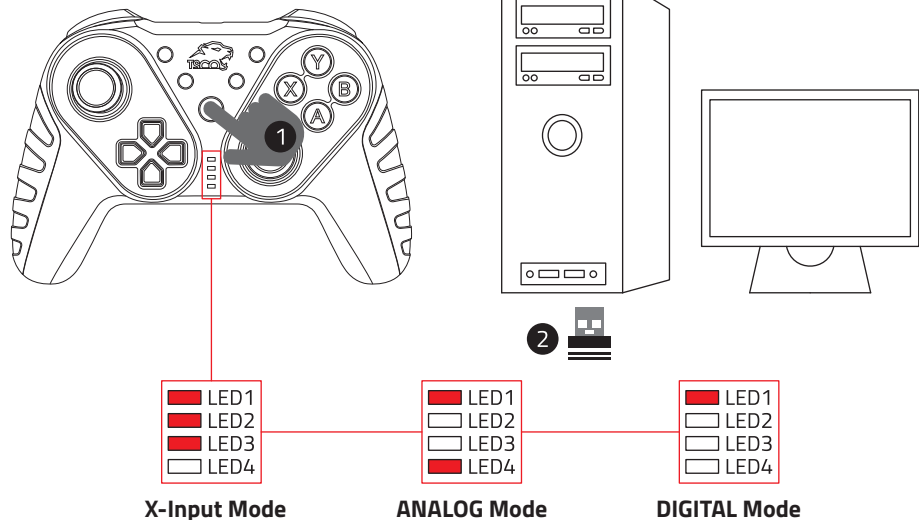


D-Input Mode: In the X-Input mode, long press the MODE button to wait the LED1,2,3 transfer to LED1.4. The controller mode transfer to D-Input Analog Mode. Press the MODE button shortly, you will transfer the controller mode from ANALOG mode to DIGITAL mode. The LED will transfer to LED 1 accordingly.

• Android Mode

Press the MODE button to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of android device, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED2 will be long light.




حالت پیش فرض

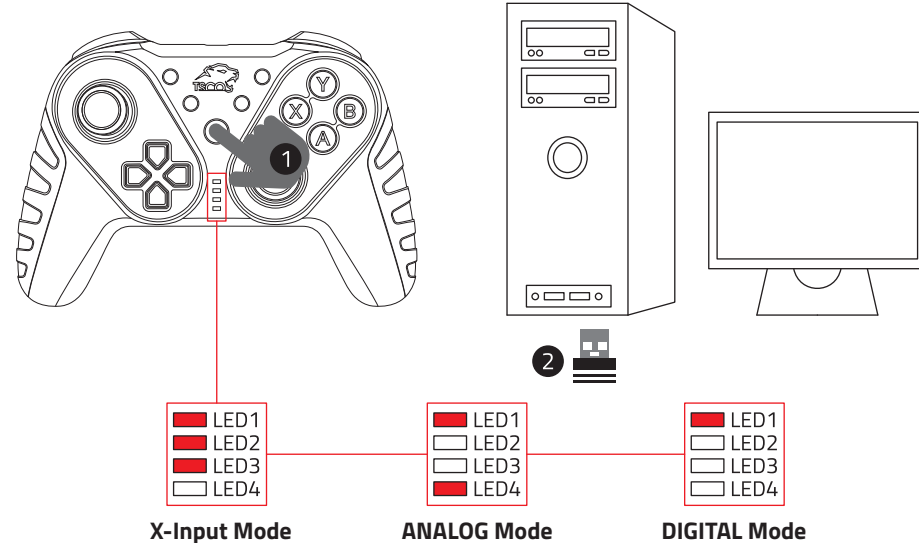

حالت D-Input: در حالت X-Input، کلید Mode را طولانی فشار دهید. حالت LED1,2,3 به حالت LED1,4 تغییر کرده و حالت آنالوگ D-Input فعال خواهد شد. کلید Mode را فشار دهید. حالت Analog به Digital تغییر کرده و LED1 روشن خواهد شد.







• حالت Android

کلید Mode را فشار دهید. نشانگرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد. دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. گیم پد به دستگاه اندروید متصل شده و نشانگر LED2 روشن خواهد ماند.

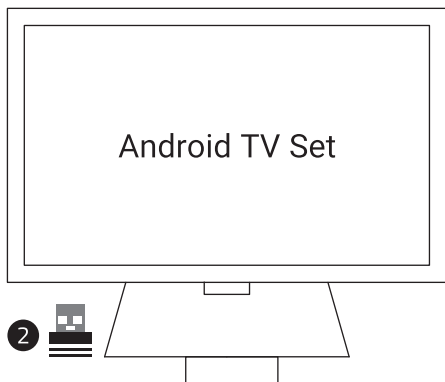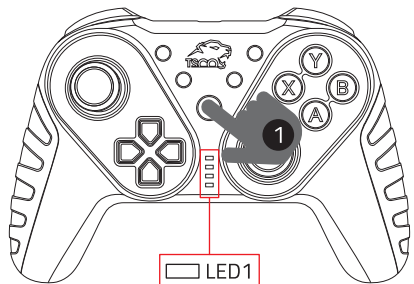




• PS3 Mode

Press the MODE button to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of Ps3 console, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1 will be long light.

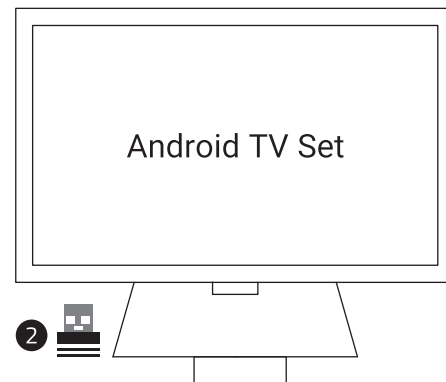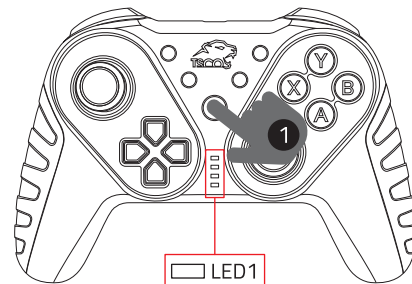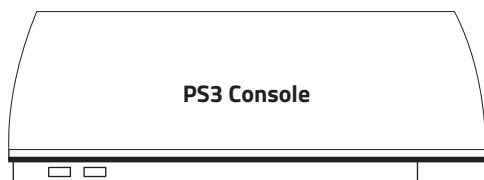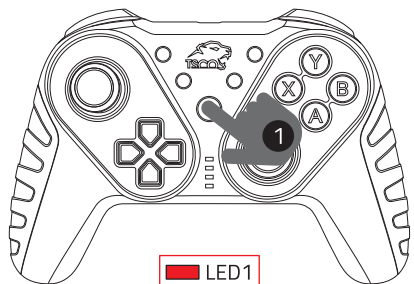

• حالت PS3

کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد.
دانگل USB را به پورت USB کنسول PS3 بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED1 روشن خواهد ماند.

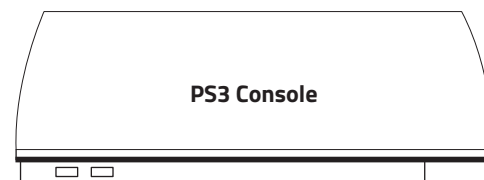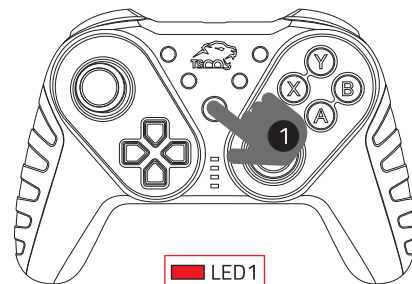

• TURBO Function


Buttons can be set the TURBO function (which is called for short function buttons):

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 button.

Enable/CLEAR the TURBO Function:

Step 1: Press the TURBO button and the one of the function button simultaneously, to enable the TURBO function;

Step 2: Press the button which set the TURBO function with CLEAR button cancel the TURBO function;

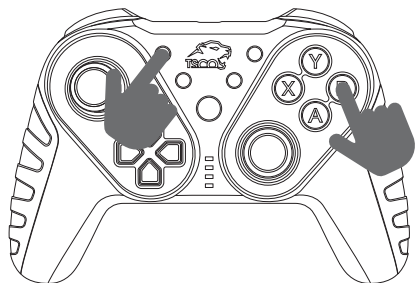

• حالت TURBO


حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2

فعال سازی/لغو حالت TURBO:

گام ۱: برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می‌خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

گام ۲: برای لغو حالت TURBO در یک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

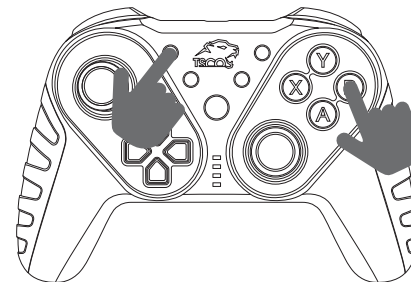

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your **TG-150W** see below for more comfort. should you have trouble operating the **TG-150W** properly and troubleshooting does not work ,contact (021)42435000 hotline or go to **service.tSCO.ir** for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

MAINTENANCE AND USE

The **TG-150W** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. once a month we recommend you unplug the device and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول **TG-150W** لازم است، دستورالعمل‌های زیر را، انجام دهید: در صورتی که گیم پد به درستی کار نکرد، لطفاً با شماره (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت service.tSCO.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید. لطفاً گیم پد را باز و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **TG-150W** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، گیم پد را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید. از صابون و مواد شیمیایی، استفاده نکنید.