



For Professional GAMERS



Powered by TSCO  
[www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir)



## MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH GK-8126 SOFTWARE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

<https://tSCO.ir/Device-Driver/8126.rar>

Internet connection is required for installation and updates.



## GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>

# GK 8126


## GAMING KEYBOARD



## PACKAGE CONTENT

- GK-8126
- TSCO Gift
- User Manual
- Guarantee Card

## WHAT'S INSIDE

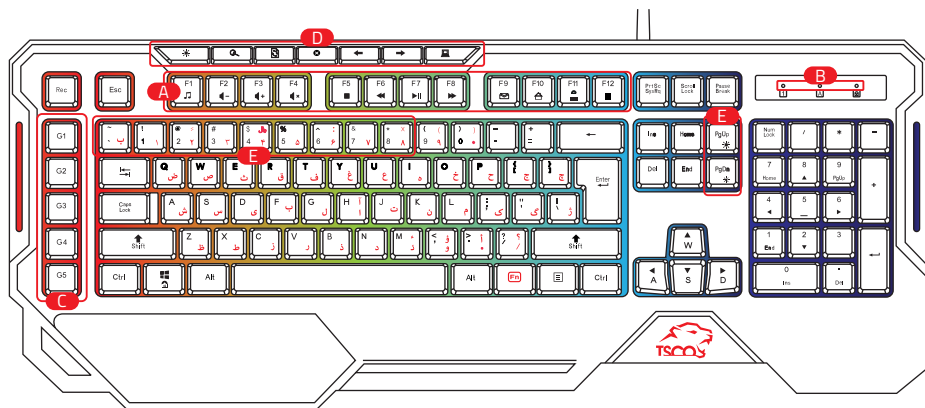


- A Multi Media Control Keys (F1~F12)
- B LED Indicators
- C Macro keys
- D Shortcut Keys
- E Backlight Control Keys

## محتویات بسته بندی

- GK-8126
- هدیه تسکو
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

## اجزاء محصول

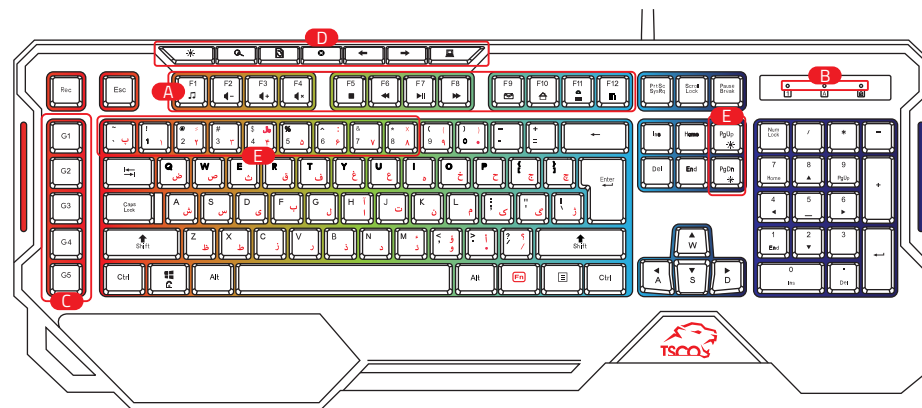

- A کلیدهای کنترل مالتی مدیا
- B نشان‌گرهای LED
- C کلیدهای ماکرو
- D کلیدهای میان‌بر
- E کلیدهای کنترل بک لایت

## WHAT'S NEEDED

### PRODUCT REQUIREMENTS

- PC with a free USB port

### GK-8126 SOFTWARE REQUIREMENTS

- Windows® 7 64-bit (or higher)
- Internet connection
- 200 MB of free hard disk space

## TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Wired
- Number of Keys: 110 keys (including 5 macro keys, 7 shortcut keys)
- Cable Length: 180 cm
- Material: Baraided cotton
- Switch reliability: 10.000.000
- RGB lighting: RGB light

## APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 486 mm
- Width: 215 mm
- Height: 48 mm
- Weight: 875 gr

## سیستم مورد نیاز

### سیستم مورد نیاز GK-8126

- کامپیوتر با پورت USB

### سیستم مورد نیاز نرم افزار

- ویندوز ۷ (۶۴ بیت و بالاتر)
- اتصال اینترنت برای نصب نرم افزار
- ۲۰۰ مگابایت فضای آزاد هارد

## اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: اتصال سیمی
- تعداد کلیدها: ۱۱۰ کلید (شامل ۵ کلید ماکرو و ۷ کلید میان‌بر)
- طول کابل: ۱۸۰ سانتی‌متر
- جنس کابل: کتان بافته
- ضربه پذیری کلیدها: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
- نوردهی RGB: نورپردازی RGB

## ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۴۸۶ میلی متر
- عرض: ۲۱۵ میلی متر
- ارتفاع: ۴۸ میلی متر
- وزن: ۸۷۵ گرم

## LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with an **18 months** limited warranty coverage. To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.




## GETTING STARTED

**Make your personalization settings in the software;**

**Step 1:** Make sure your **GK-8126** is connected to the USB ports of your computer.

**Step 2:** Download **GK-8126 software** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/8126.rar>

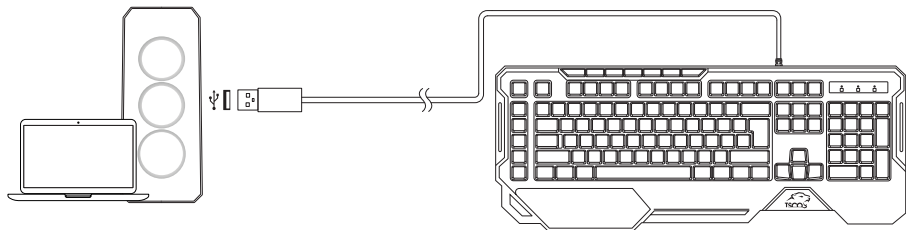

## فعالسازی گارانتی

این محصول دارای گارانتی **۱۸ ماهه** می باشد. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.




## نحوه کار با محصول

تنظیمات شخصی سازی خود را درون نرم افزار اعمال کنید.

**گام ۱:** **GK-8126** را به پورت USB کامپیوتر خود وصل کنید.

**گام ۲:** نرم افزار **GK-8126** را از آدرس زیر دانلود و نصب کنید.

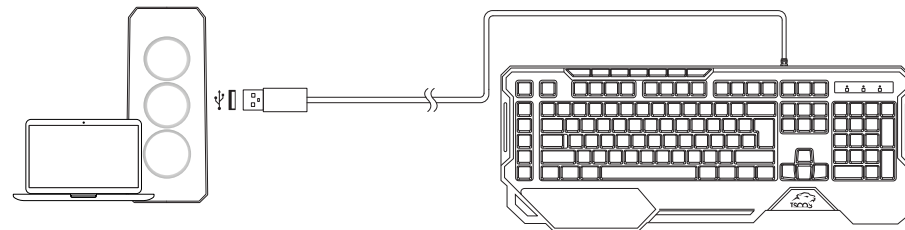


<https://tsco.ir/Device-Driver/8126.rar>



## PERSONALIZE YOUR KEYBOARD






You can press the "Fn" key in combination with function keys to activate their secondary features on your computer

Function Keys	Features Description												
<p><b>F1 - F12 Keys:</b> Media player / Volume - / Volume + / Mute / Stop / Prev Track / Play-Pause / Next Track / Email / Home / Keyboard Lock / Calculator</p>	 + <table border="1" data-bbox="712 288 968 488"> <tr> <td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td> </tr> <tr> <td>F5</td><td>F6</td><td>F7</td><td>F8</td> </tr> <tr> <td>F9</td><td>F10</td><td>F11</td><td>F12</td> </tr> </table>	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
F1	F2	F3	F4										
F5	F6	F7	F8										
F9	F10	F11	F12										
<p><b>Lighting Control:</b> 1 – Press Rec key (LED indicator starts to flash) 2 – Select one of G1~5 keys (LED indicator flashes faster) 3 – Type your command. 4 – Press Rec again to save macro. (LED indicator stops flashing)</p>	<table border="1" data-bbox="740 511 804 829"> <tr><td>G1</td></tr> <tr><td>G2</td></tr> <tr><td>G3</td></tr> <tr><td>G4</td></tr> <tr><td>G5</td></tr> </table>	G1	G2	G3	G4	G5							
G1													
G2													
G3													
G4													
G5													
<p><b>GAMING MODE:</b> The Gaming Mode disables the Windows Key function to avoid accidental usage.</p>	 + 												

## شخصی سازی قابلیت های کیبورد



با فشردن کلید "Fn" در ترکیب با کلیدهای عملکردی، ویژگی های ثانویه آنها در کامپیوتر شما فعال می شود.

کلیدهای عملکردی	توضیح ویژگی												
 + <table border="1" data-bbox="1283 288 1538 488"> <tr> <td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td> </tr> <tr> <td>F5</td><td>F6</td><td>F7</td><td>F8</td> </tr> <tr> <td>F9</td><td>F10</td><td>F11</td><td>F12</td> </tr> </table>	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	<p><b>کلیدهای F1-F12:</b> پخش کننده مدیا / کاهش صدا / افزایش صدا / بی صدا / توقف / موزیک قبلی / اجرا-مکث / موزیک بعدی / ایمیل / خانه (اینترنت) / قفل شدن کیبورد / ماشین حساب</p>
F1	F2	F3	F4										
F5	F6	F7	F8										
F9	F10	F11	F12										
<table border="1" data-bbox="1310 511 1374 829"> <tr><td>G1</td></tr> <tr><td>G2</td></tr> <tr><td>G3</td></tr> <tr><td>G4</td></tr> <tr><td>G5</td></tr> </table>	G1	G2	G3	G4	G5	<p><b>تنظیمات ماکرو:</b> ۱- کلید رکورد را بزنید (نشان گر LED شروع به چشمک زدن می کند). ۲- یکی از کلیدهای G1~G5 را انتخاب کنید (نشان گر LED تندتر چشمک می زند). ۳- دستور مورد نظر خود را تایپ کنید. ۴- دوباره کلید رکورد را بزنید تا ماکرو ذخیره شود. (نشان گر LED خاموش می شود).</p>							
G1													
G2													
G3													
G4													
G5													
 + 	<p><b>حالت بازی:</b> حالت بازی کلید ویبندوز را به منظور جلوگیری از فشردن تصادفی غیر فعال می کند.</p>												

## COMFORT

Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons and muscles.

Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimum comfort while using your **GK-8126**;

- 1.Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side not too far away and your keyboard within easy reach.
- 2.Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow height.
- 3.Keep your feet well supported, posture straight and your shoulders relaxed.
- 4.During gameplay, relax your wrist and keep it straight.
- 5.Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use the wrist rest to support your wrist while gaming.
- 6.Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.
- 7.Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck and legs.

## استفاده صحیح و راحت

تحقیقات نشان داده است انجام حرکات تکراری، قرارگیری کامپیوتر و لوازم جانبی آن در موقعیت نامناسب، موقعیت نامناسب بدن هنگام کار و عادات نامناسب در نشستن با بیماری ها و دردهای مرتبط با اعصاب، تاندون ها و ماهیچه ها ارتباط مستقیم دارد.

در ادامه نکات لازم برای قرارگیری در موقعیت فیزیکی مناسب و جلوگیری از آسیب به بدن هنگام کار با **GK-8126** آورده شده است.

- ۱- کیبورد و مانیتور را مستقیماً در برابر خود قرار دهید و ماوس در کنار مانیتور قرار گیرد. آرنج تان را در فاصله نزدیک طوری که دسترسی به ماوس آسان باشد قرار دهید.
- ۲- ارتفاع صندلی و میزکار خود را طوری تنظیم کنید که کیبورد و ماوس کاملاً برابر / پایین تر از آرنج تان قرار گیرد.
- ۳- پاهای خود را در موقعیت مناسب و حالت صاف و شانه های خود را در حالت آزاد و استراحت قرار داده و حفظ کنید.
- ۴- در طول بازی و کار با دستگاه، مچ دست خود را آزاد و در حالت صاف نگه دارید. اگر در تمام مدت بازی به طور مستمر فعالیت تکراری انجام می دهید مچ دستتان را برای مدت طولانی خم و دولا نکنید.
- ۵- مچ دستتان را برای مدت طولانی روی سطوح سخت قرار ندهید. در طول بازی به مچ دستتان استراحت دهید.
- ۶- از پد طبی مخصوص برای استراحت مچ دست در طول بازی استفاده کنید.
- ۷- کلیدهای کیبورد را با توجه نوع بازی و به منظور به حداقل رساندن حرکات تکراری و سخت، تنظیم و شخصی سازی کنید.
- ۸- از نشستن یک جا در مدت طولانی خودداری کنید. از پشت میز کامپیوتر بلند شده و تمرینات کششی بازوها، شانه ها، گردن و ساق را انجام دهید.

## SAFETY AND MAINTENANCE

### SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your **GK-8126** we suggest that you adopt the following guidelines.

should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact (021)42435000 hotline or go to [service.tSCO.ir](http://service.tSCO.ir) for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

### MAINTENANCE AND USE

The **GK-8126** requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up.

Do not use soap or harsh cleaning agents.

## نکات ایمنی و نگهداری از محصول

### دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول **GK-8126** لازم است دستورالعمل‌های زیر را انجام دهید؛ در صورتی که دستگاه به درستی کار نکرد لطفاً کیبورد را جدا کرده و با (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت [service.tSCO.ir](http://service.tSCO.ir) برای راهنمایی مراجعه کنید.

لطفاً دستگاه را باز نکنید و قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۷°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

## نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از کیبورد **GK-8126** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یکبار، کیبورد را جدا کرده با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید. از صابون و مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید.