



For Professional GAMERS

SCAN ME!



FOR MORE INFO

Powered by TSCO  
[www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir)



## MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH GK-8127 SOFTWARE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

<https://tsco.ir/Device-Driver/8127.rar>

Internet connection is required for installation and updates.



## GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

<https://service.tsco.ir/>


# GK 8127 GAMING KEYBOARD



## PACKAGE CONTENT

- GK-8127
- User Manual
- Guarantee Card
- Keycap Puller

## WHAT'S INSIDE

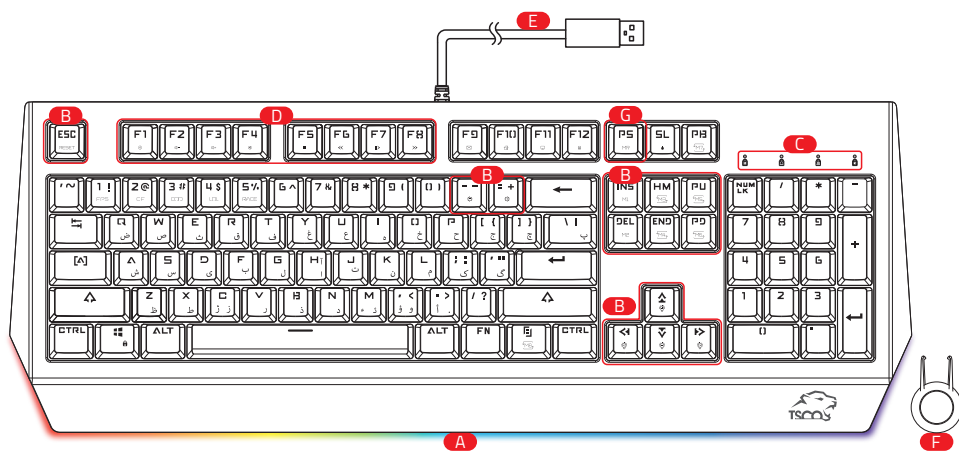

A Underglow lighting

B Backlight control Keys

C LED indicators

D Media keys

E USB Cable


F Keycap puller

G DIY mode

## محتویات بسته بندی

- GK-8127
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- انبر جداکننده درپوش از سوئیچ

## اجزاء محصول

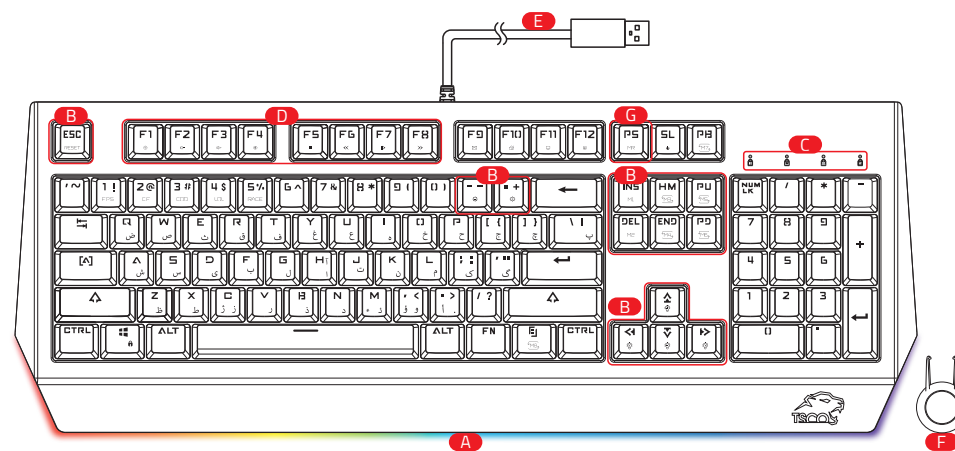

E USB کابل

F انبر جداکننده درپوش از سوئیچ

G کلید حالت DIY

A نورپردازی نواری زیر کیبورد

B کلیدهای مخصوص نورپردازی کیبورد

C کلیدهای نشانگر LED

D کلیدهای کنترل رسانه (MEDIA CONTROL)

## WHAT'S NEEDED

### PRODUCT REQUIREMENTS :

- PC with a free USB port

### GK-8127 SOFTWARE REQUIREMENTS:

- Windows® 7 64-bit (or higher)
- Internet connection
- 200 MB of free hard disk space

## LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a 18 month limited warranty coverage.

To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.




## GETTING STARTED

**Step 1:** Make sure your GK-8127 is connected to the USB ports of your computer.

**Step 2:** Download and Install **GK-8127 software** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/8127.rar>

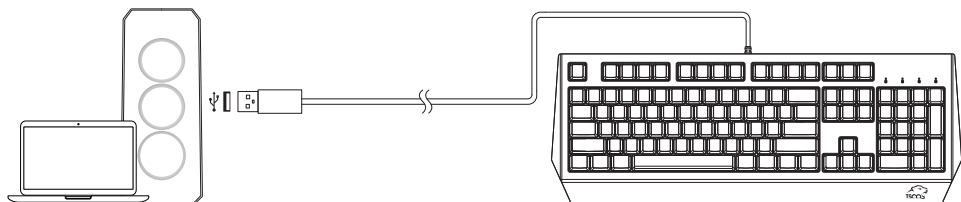

## GK-8127 سیستم مورد نیاز

### سیستم مورد نیاز نرم افزار GK-8127:

- ویندوز ۷ (۶۴ بیت) و بالاتر
- اتصال اینترنت برای نصب نرم افزار
- ۲۰۰ مگابایت فضای آزاد هارد

### سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB

## فعالسازی گارانتی

این محصول دارای گارانتی ۱۸ ماهه می باشد. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.


شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.



## نحوه کار با محصول

**گام ۱-** اتصال GK-8127 را به پورت USB کامپیوتر چک کنید.

**گام ۲-** نرم افزار GK-8127 را از آدرس <https://tsco.ir/Device-Driver/8127.rar> دانلود و نصب کنید.

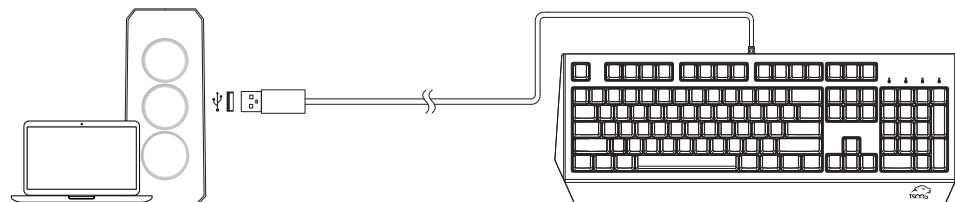

## PERSONALIZE YOUR KEYBOARD



Pressing the **"FN"** Key in combination with the function keys will activate their secondary features on your PC.


















Function Keys	Features Description
	Multimedia Keys
	Email, Home Page, My PC, Calculator
	Reset lighting mode
	Turn backlight ON/OFF
	<b>DIY Mode: Do It Yourself!</b> Set Custom RGB mode for any key you want: Press "Fn+PRTSC" to Enter DIY mode. You will see "M1-M5" five keys are flashing. Choose any one from them and you will find indication LED is flashing. Then choose keys you would like have backlight, (Pressing each key again changes its color) then press "Fn+PRTSC" again to save your set to that chosen "M1-M5" mode.
	Changing backlight mode
	Underglow lighting mode
	Underglow lighting brightness


















## شخصی سازی قابلیت های کیبورد



ترکیب **"FN"** با کلیدهای function (F1 تا F12)، برای تعریف قابلیت‌های جدید در سیستم استفاده می‌شود.

توضیح ویژگی	کلیدهای Function
کلیدهای چند منظوره	
ایمیل، صفحه HOME، صفحه PC، ماشین حساب	
ریست (تنظیم مجدد) تنظیمات نور	
خاموش/روشن کردن نور پس زمینه	
<b>حالت DIY: خودت انجامش بده!</b> حالت دلخواه RGB را برای هر کلیدی که می‌خواهید تنظیم کنید: با فشردن همزمان کلیدهای "Fn+PRTSC" وارد حالت DIY شوید. کلیدهای "M1-M5" شروع به فلش زدن می‌کنند. سپس، برای فعال‌سازی نور کیبورد، آن را فشار دهید (با فشار دادن مجدد، نور کلید تغییر می‌کند). برای ذخیره تغییرات ایجاد شده، مجدداً کلیدهای "Fn+PRTSC" را همزمان فشار دهید.	
تغییر حالت نور پس زمینه	
تغییر حالت نور زیر کیبورد	
تغییر میزان نور زیر کیبورد	

 + 	Changing Underglow lighting color
 + 	Underglow lighting speed
 + 	Game Mode
 + 	Decrease backlight speed
 + 	increase backlight speed
 + 	increase backlight speed
 + 	Decrease backlight speed
 +  	Changing backlight direction

تغییر رنگ نور زیر کیبورد	 + 
تغییر سرعت نور زیر کیبورد	 + 
حالت بازی	 + 
کاهش سرعت نور پس زمینه	 + 
افزایش سرعت نور پس زمینه	 + 
افزایش میزان روشنایی نور پس زمینه	 + 
کاهش میزان روشنایی نور پس زمینه	 + 
تغییر جهت نور پس زمینه	 +  

## SAFETY AND MAINTENANCE

### SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your GK-8127 we suggest that you adopt the following guidelines.

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact (021)42435000 hotline or go to [service.tSCO.ir](http://service.tSCO.ir) for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up to 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

## COMFORT

Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons and muscles.

Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimum comfort while using your GK-8127;

1. Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side not too far away and your keyboard within easy reach.
2. Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow height.
3. Keep your feet well supported, posture straight and your shoulders relaxed.
4. During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you do the same tasks with your hands repeatedly, try not to extend or twist your hands for long periods.

## نکات ایمنی و نگهداری از محصول

### دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول GK-8127 لازم است دستورالعمل‌های زیر را انجام دهید؛

در صورتی که دستگاه به درستی کار نکرد لطفاً کیبورد را جدا کرده و با (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت [service.tSCO.ir](http://service.tSCO.ir) برای راهنمایی مراجعه کنید.

لطفاً دستگاه را باز و قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

## استفاده صحیح و راحت

تحقیقات نشان داده است انجام حرکات تکراری، قرارگیری کامپیوتر و لوازم جانبی آن در موقعیت نامناسب، موقعیت نامناسب بدن هنگام استفاده از کامپیوتر و عادات نامناسب در نشستن، با بیماری‌ها و دردهای مرتبط با اعصاب، تاندون‌ها و ماهیچه‌ها ارتباط مستقیم دارد.

در ادامه، نکات لازم برای قرارگیری در موقعیت فیزیکی مناسب و جلوگیری از آسیب به بدن هنگام کار با GK-8127 آورده شده است؛

- ۱- کیبورد و مانیتور را مستقیماً رو به روی خود و ماوس را در کنار مانیتور قرار دهید. آرنج خود را در فاصله نزدیک طوری که دسترسی به ماوس آسان باشد قرار دهید.
- ۲- ارتفاع صندلی و میز کار خود را طوری تنظیم کنید که کیبورد و ماوس کاملاً برابر/پایین تر از آرنج خود قرار گیرد.
- ۳- پاهای خود را در موقعیت مناسب و حالت صاف و شانه‌های خود را در حالت آزاد و استراحت قرار داده و حفظ کنید.
- ۴- در طول بازی و کار با دستگاه، مچ دست خود را آزاد و در حالت صاف نگه دارید. اگر در تمام مدت بازی، به طور مستمر فعالیت تکراری انجام می‌دهید مچ دستتان را برای مدت طولانی، خم نکنید.

5. Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use the wrist rest to support your wrist while gaming.

6. Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.

7. Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck and legs.

## MAINTENANCE AND USE

The GK-8127 requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

۵- مچ دستتان را برای مدت طولانی روی سطوح سخت قرار ندهید. در طول بازی، به مچ دستتان استراحت دهید و از پد ارگونومی مخصوص برای استراحت مچ دست در طول بازی استفاده کنید.

۶- کلیدهای کیبورد را با توجه به نوع بازی و به منظور به حداقل رساندن حرکات تکراری و سخت، تنظیم و شخصی سازی کنید.

۷- از نشستن یک جا در مدت طولانی خودداری کنید. از پشت میز کامپیوتر بلند شده و تمرینات کششی بازوها، شانه‌ها، گردن و ساق را انجام دهید.

## نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از کیبورد **GK-8127** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر یک ماه، کیبورد را جدا کرده با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید. از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.