



For Professional GAMERS



Powered by TSCO  
[www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir)



## GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>

# GK 8130


## GAMING KEYBOARD



## PACKAGE CONTENT

- GK-8130
- TSCO Gift
- User Manual
- Guarantee Card

## WHAT'S INSIDE

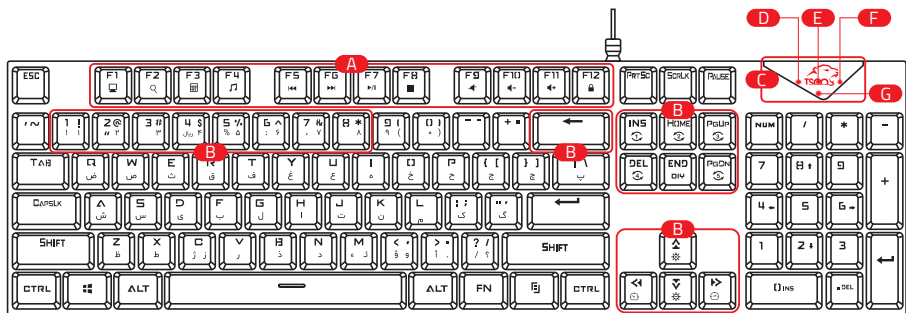


- A Multi Media Control Keys    E Caps Lock Indicator  
B Backlight Control keys    F Scroll Lock Indicator  
C LED Indicators    G Win Lock Indicator  
D Num Lock Indicator

## محتویات بسته بندی

- GK-8130
- هدیه تسکو
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

## اجزاء محصول

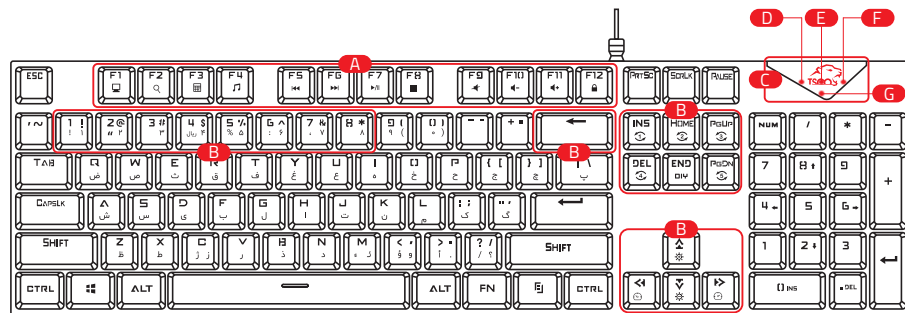

- A کلیدهای کنترل مولتی مدیا  
B کلیدهای کنترل بک لایت  
C نشان‌گرهای LED  
D نشان‌گر Num Lock  
E نشان‌گر Caps Lock  
F نشان‌گر Scroll Lock  
G نشان‌گر Win Lock

## WHAT'S NEEDED

### PRODUCT REQUIREMENTS :

- PC with a free USB port

## LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with an **18 months** limited warranty coverage. To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card to **20004243**.


Your product's serial number can be found here.



## GETTING STARTED

**Step 1:** Make sure your **GK-8130** is connected to the USB ports of your computer.

**Step 2:** The keyboard starts with running LED lights for all keys.

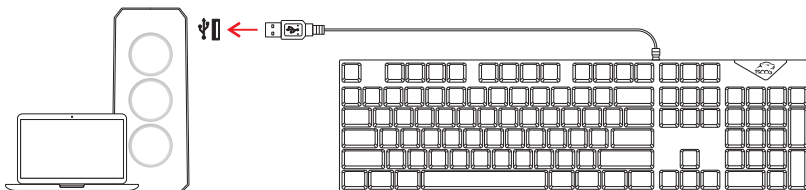

## سیستم مورد نیاز

سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB

## فعالسازی گارانتی

این محصول دارای گارانتی **۱۸ ماهه** می باشد. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.


شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.



## نحوه کار با محصول

**گام ۱- GK-8130** را به پورت USB کامپیوتر خود وصل کنید.


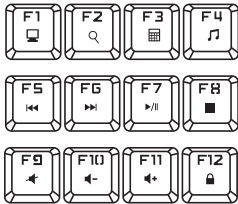

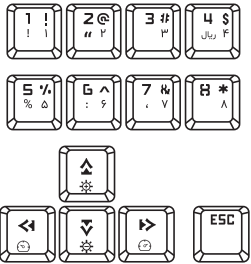


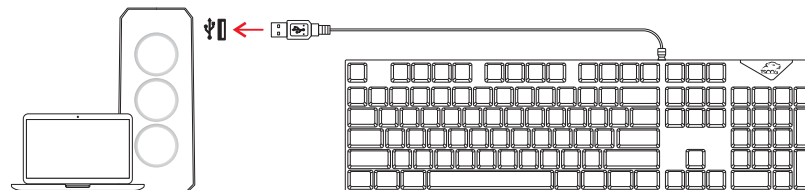**گام ۲-** کیبورد با اجرای بک لایت برای همه کلیدها روشن می شود.



## PERSONALIZE YOUR KEYBOARD




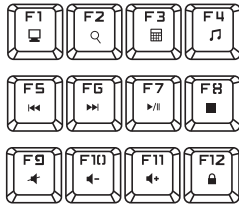

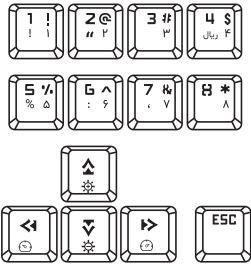


You can press the "Fn" key in combination with function keys to activate their secondary features on your computer

Function Keys	Features Description
<p><b>F1 - F12 Keys:</b> My Computer / Search/ Calculator / Media Player / Prev Track / Next Track / Play-Pause / Stop / Mute / Volume - / Volume + / Lock</p>	 + 
<p><b>Lighting Control:</b> <b>Lighting Mode:</b> 1-8 / INS / HOME / PGUP / PGDN / DEL Keys * <b>Up / Down Keys:</b> Increase / Decrease Lighting Brightness * <b>Right / Left Keys:</b> Increase / Decrease Lighting Speed <b>Esc Key:</b> Reset Lighting Mode</p>	 + 
<p><b>GAMING MODE:</b> Fn+WIN: The Gaming Mode disables the Windows Key function to avoid accidental usage.</p>	 + 

## شخصی سازی قابلیت های کیبورد



با فشردن کلید "Fn" در ترکیب با کلیدهای عملکردی، ویژگی های ثانویه آنها در کامپیوتر شما فعال می شود.

کلیدهای عملکردی	توضیح ویژگی
 + 	<p><b>کلیدهای F1-F12:</b> مای کامپیوتر / جستجو / ماشین حساب / موزیک / آهنگ قبلی / آهنگ بعدی / توقف-پخش / توقف موزیک / بی صدا / کاهش صدا / افزایش صدا / قفل کردن</p>
 + 	<p><b>کنترل بک لایت:</b> <b>مود بک لایت:</b> کلیدهای 1-8 / INS / HOME / PGUP / PGDN / DEL * <b>کلیدهای بالا/پایین:</b> شدت روشنایی بک لایت را تنظیم می کند. * <b>کلیدهای راست/چپ:</b> سرعت اجرای بک لایت را تنظیم می کند. <b>کلید ESC:</b> راه اندازی مجدد مود بک لایت.</p>
 + 	<p><b>حالت بازی:</b> با فشردن کلید ترکیبی Fn+WIN کلید ویندوز را غیر فعال می کند تا حین بازی از استفاده تصادفی آن جلوگیری شود.</p>

### Do it Yourself! Set Custom RGB mode for any key you want:

Press "Fn + )" or "Fn + (" to Enter DIY mode.  
Press FN+DIY To start recording, press the key you want to light on, press FN+DIY again to finish setting.



### خودت انجامش بده! برای هر کلیدی که می خواهی بکلایت اختصاصی تنظیم کن:

کلید ترکیبی "Fn + ( " یا " Fn + )" را فشار دهید تا کیبورد وارد حالت شخصی سازی شود. کلید ترکیبی FN+DIY را فشار دهید تا ضبط شدن شروع شود، سپس هر کلیدی را که می خواهید روشن شود فشار دهید، حال برای ذخیره تغییرات دوباره کلید ترکیبی FN+DIY را فشار دهید.



## SAFETY AND MAINTENANCE

### SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your **GK-8130** we suggest that you adopt the following guidelines.

should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact (021)42435000 hotline or go to [service.tscsco.ir](http://service.tscsco.ir) for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

## نکات ایمنی و نگهداری از محصول

### دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول **GK-8130** لازم است دستورالعمل های زیر را انجام دهید:

در صورتی که دستگاه به درستی کار نکرد لطفاً کیبورد را جدا کرده و با (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت [service.tscsco.ir](http://service.tscsco.ir) برای راهنمایی مراجعه کنید.

لطفاً دستگاه را باز نکنید و قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۷°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

## COMFORT

Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons and muscles.

Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimum comfort while using your **GK-8130**;

- 1.Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side not too far away and your keyboard within easy reach.
- 2.Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow height.
- 3.Keep your feet well supported, posture straight and your shoulders relaxed.
- 4.During gameplay, relax your wrist and keep it straight.
- 5.Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use the wrist rest to support your wrist while gaming.
- 6.Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.
- 7.Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck and legs.

## استفاده صحیح و راحت

تحقیقات نشان داده است انجام حرکات تکراری، قرارگیری کامپیوتر و لوازم جانبی آن در موقعیت نامناسب، موقعیت نامناسب بدن هنگام کار و عادات نامناسب در نشستن با بیماری ها و دردهای مرتبط با اعصاب، تاندون ها و ماهیچه ها ارتباط مستقیم دارد.

در ادامه نکات لازم برای قرارگیری در موقعیت فیزیکی مناسب و جلوگیری از آسیب به بدن هنگام کار با **GK-8130** آورده شده است.

- ۱- کیبورد و مانیتور را مستقیماً در برابر خود قرار دهید و ماوس در کنار مانیتور قرار گیرد. آرنج تان را در فاصله نزدیک توری که دسترسی به ماوس آسان باشد قرار دهید.
- ۲- ارتفاع صندلی و میزکار خود را طوری تنظیم کنید که کیبورد و ماوس کاملاً برابر / پایین تر از آرنج تان قرار گیرد.
- ۳- پاهای خود را در موقعیت مناسب و حالت صاف و شانه های خود را در حالت آزاد و استراحت قرار داده و حفظ کنید.
- ۴- در طول بازی و کار با دستگاه، مچ دست خود را آزاد و در حالت صاف نگه دارید. اگر در تمام مدت بازی به طور مستمر فعالیت تکراری انجام می دهید مچ دستتان را برای مدت طولانی خم و دولا نکنید.
- ۵- مچ دستتان را برای مدت طولانی روی سطوح سخت قرار ندهید. در طول بازی به مچ دستتان استراحت دهید.
- ۶- از پد طبی مخصوص برای استراحت مچ دست در طول بازی استفاده کنید.
- ۷- کلیدهای کیبورد را با توجه نوع بازی و به منظور به حداقل رساندن حرکات تکراری و سخت، تنظیم و شخصی سازی کنید.
- ۸- از نشستن یک جا در مدت طولانی خودداری کنید. از پشت میز کامپیوتر بلند شده و تمرینات کششی بازوها، شانه ها، گردن و ساق را انجام دهید.

## MAINTENANCE AND USE

The **GK-8130** requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up.

Do not use soap or harsh cleaning agents.

## نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از کیبورد **GK-8130** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یکبار، کیبورد را

جدا کرده با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید.