




For Professional GAMERS

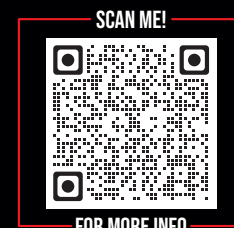

FOR MORE INFO

Powered by TSCO
www.tSCO.ir



GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tsko.ir/>


TG 117 GAMING PAD



PACKAGE CONTENT

- TG-117
- User Manual
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE

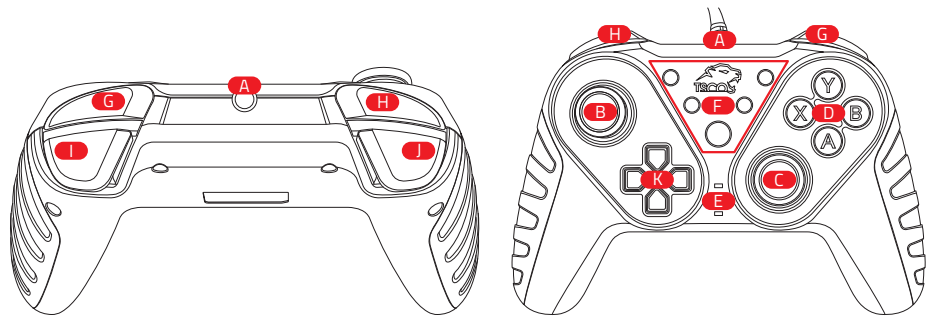


- | | |
|---|----------------------|
| A USB Cable | G R1 Button |
| B Left Joystick | H L1 Button |
| C Right Joystick | I R2 Button |
| D Action Buttons | J L2 Button |
| E Status Indicator | K Directional Button |
| F TURBO /SELECT / MODE /
START / CLEAR Buttons | |

محتویات بسته بندی

- TG-117
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

اجزاء محصول

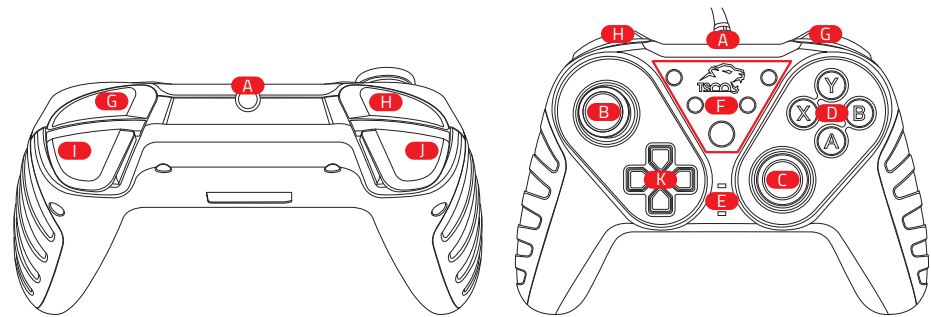

- | | |
|--|--------------------|
| A کابل USB | G کلید R1 |
| B جوی استیک چپ | H کلید L1 |
| C جوی استیک راست | I کلید R2 |
| D کلیدهای عملکرد | J کلید L2 |
| E نشان‌گر حالت | K کلیدهای جهت یابی |
| F کلیدهای TURBO / SELECT /
MODE / START / CLEAR | |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 55 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 220 g

TECHNICAL SPECIFICATION


- Material: ABS
- Connection: Wired Connection
- Number of Buttons: 17 Buttons + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android, XBOX 360

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.

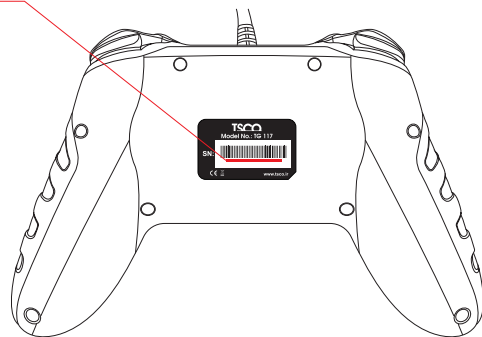

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۵۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۲۰ گرم


اطلاعات فنی محصول

- جنس: ABS
- نوع اتصال: اتصال سیمی
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joysticks
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (D-Input و X-Input)، Ps3، دستگاه اندرویدی، XBOX 360

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.

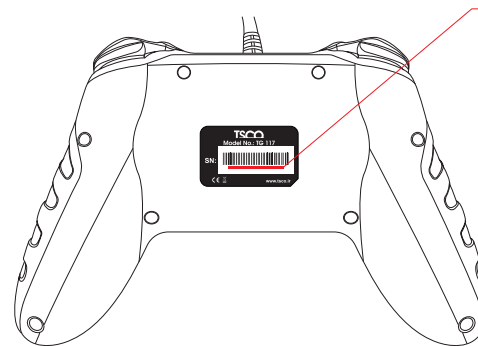

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS:


- PC with a free USB port
- PS3, XBOX 360
- Android Device (OTG Support)

SETTING UP

Step1: Make sure your **TG-117** is connected to the USB ports of your computer.

Step2: Download **TG-117 Driver** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/117.rar>

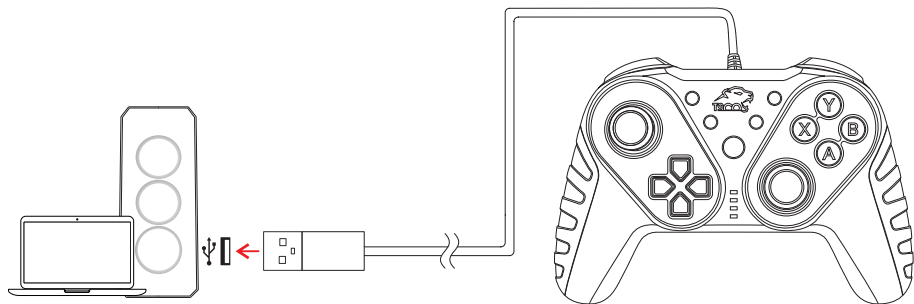

سیستم مورد نیاز


سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3, XBOX 360
- دستگاه اندرویدی (پشتیبانی OTG)

نحوه راه اندازی


گام ۱- اتصال **TG-117** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

گام ۲- درایور **TG-117** را از آدرس <https://tsco.ir/Device-Driver/117.rar> دانلود و نصب کنید.

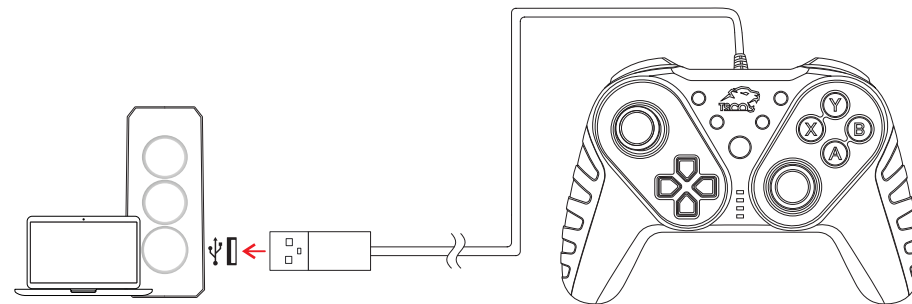


• **Connecting to PC**

Press MODE key for 5 seconds to switch to PC mode. Press MODE key to switch between Analog Mode and Digital Mode.

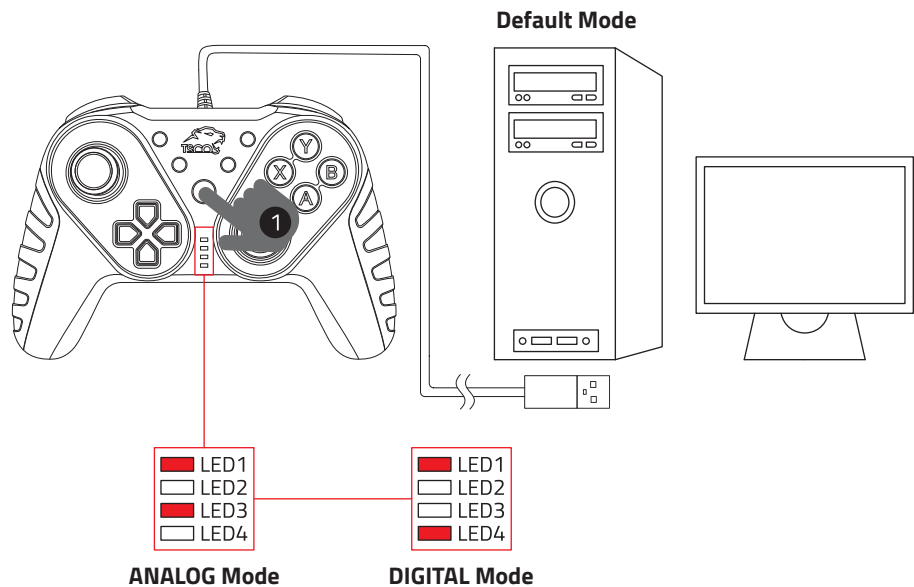


• **اتصال به کامپیوتر شخصی**

برای تغییر حالت به PC، کلید MODE را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. برای تغییر حالت بین آنالوگ و دیجیتال، کلید MODE را فشار دهید.

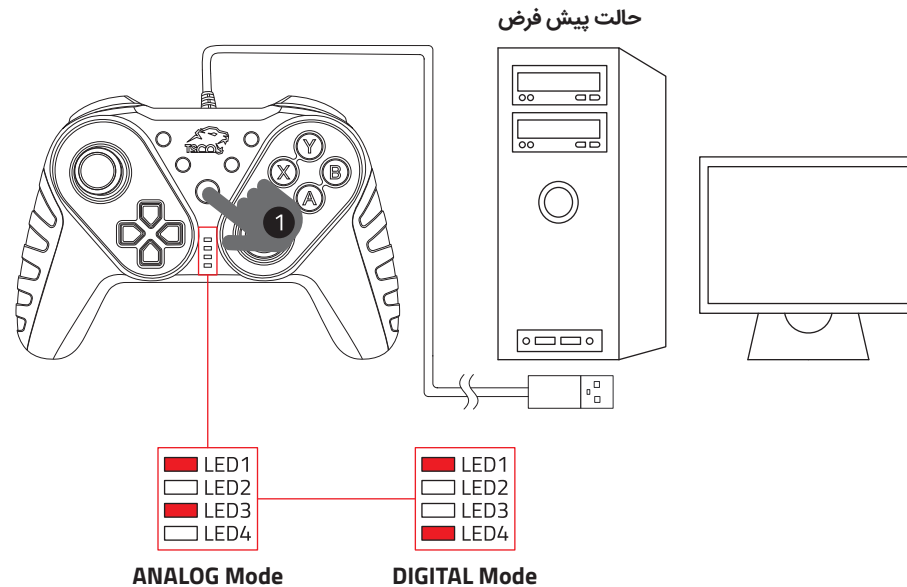


• **Connecting to Android device**

Connect gamepad to Android device. After few seconds you can start playing video game.

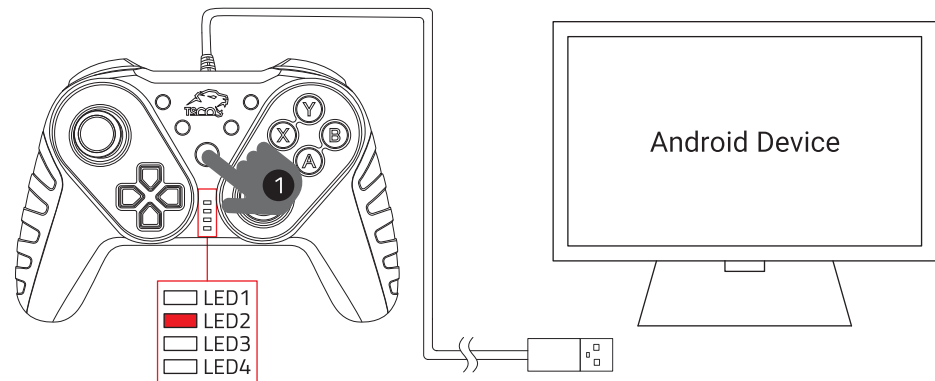


• **اتصال به دستگاه اندروید**

گیم پد را به دستگاه اندروید خود متصل کنید. بعد از چند ثانیه می‌توانید بازی را آغاز کنید.

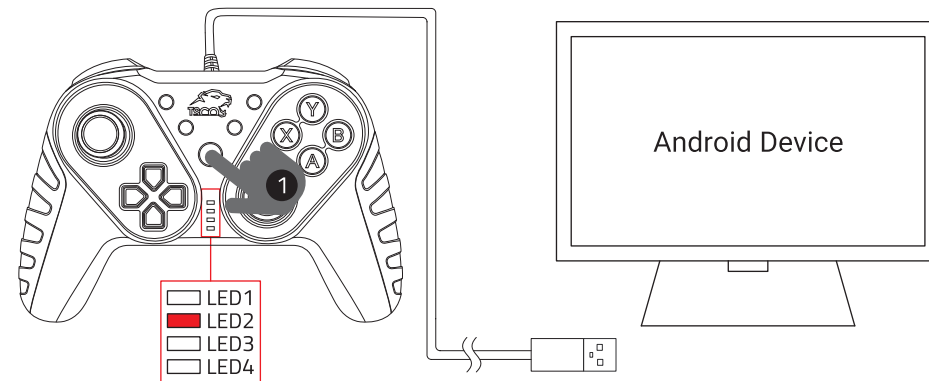


• **PS3 Mode**

Connect gamepad to PS3. After few seconds you can start playing video game.

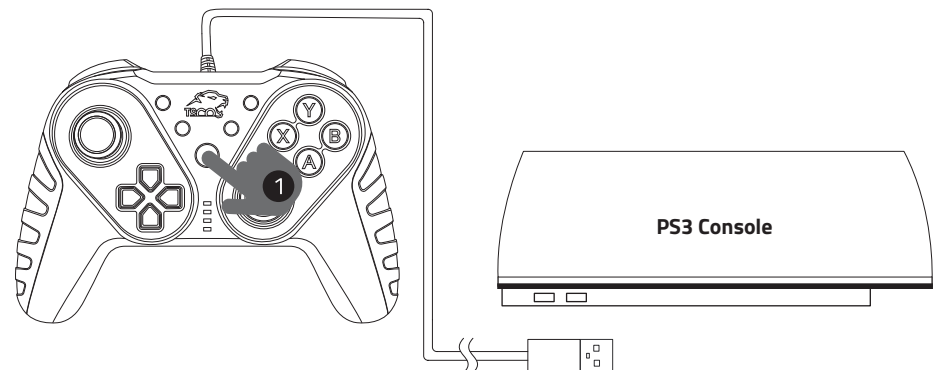

• **حالت PS3**


گیم پد را به PS3 متصل کنید. بعد از چند ثانیه می‌توانید بازی را آغاز کنید.

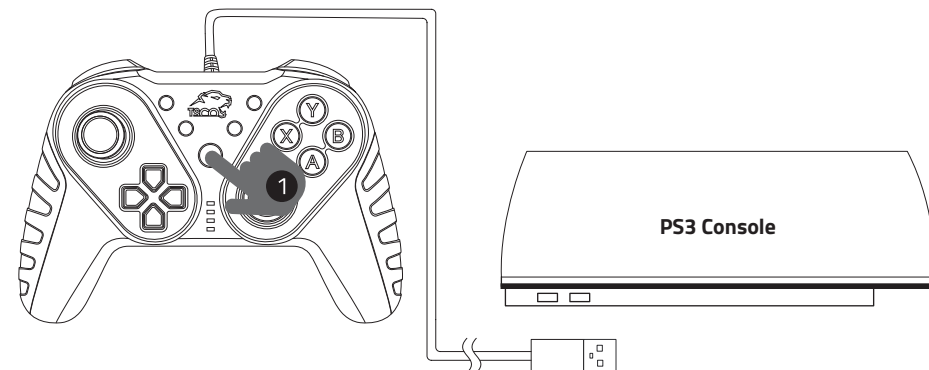

• Connecting to XBOX360

The default gamepad mode is Xbox mode. You can connect gamepad to Xbox and start your game.

LED indicator will flash as the picture shows:

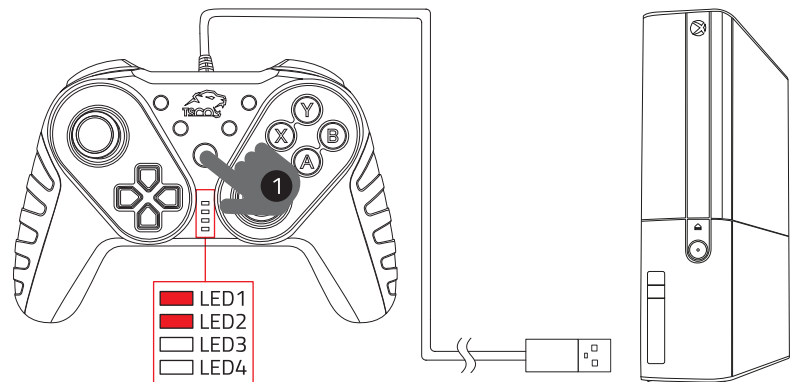

• TURBO Function

Buttons can be set the TURBO function (which is called for short function buttons):

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 button.


Enable/CLEAR the TURBO Function:

Step 1: Press the TURBO button and the one of the function button simultaneously, to enable the TURBO function;

Step 2: Press the button which set the TURBO function with CLEAR button cancel the TURBO function;

• اتصال به XBOX360

حالت پیش فرض گیم پد Xbox است. شما می‌توانید گیم پد را به Xbox متصل کرده و بازی‌تان را آغاز کنید. نشان‌گر LED طبق شکل زیر شروع به فلش زدن خواهد کرد.

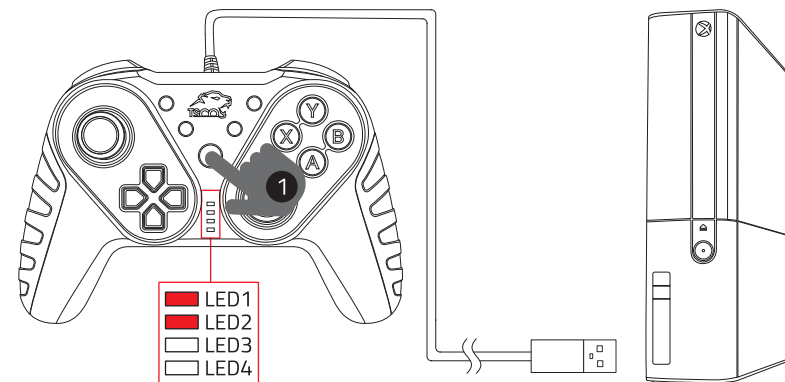

• حالت TURBO


حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2

فعال سازی/لغو حالت TURBO:

گام ۱: برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می‌خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

گام ۲: برای لغو حالت TURBO در یک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

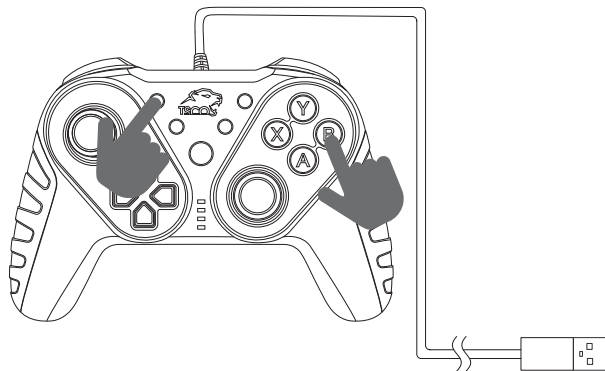


SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your **TG-117** we suggest that you adopt the following guidelines.

should you have trouble operating the **TG-117** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to **service.tSCO.ir** for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

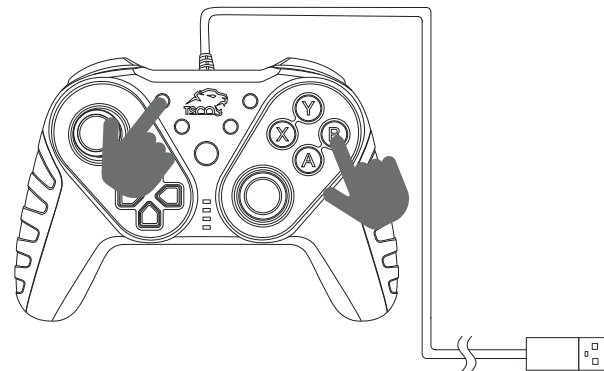

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول **TG-117** لازم است، دستورالعمل‌های زیر را، انجام دهید: در صورتی که گیم پد به درستی کار نکند، لطفاً با شماره (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت service.tSCO.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفاً **TG-117** را باز و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

MAINTENANCE AND USE

The **TG-117** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. once a month we recommend you unplug the device and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **TG-117** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، گیم پد را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.
از صابون و مواد شیمیایی، استفاده نکنید.