



For Professional GAMERS



Powered by TSCO
www.tSCO.ir



GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product,
or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>


TG 135W GAMING PAD



محتویات بسته بندی

- TG-135W
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ
- دانگل USB بی سیم
- مبدل OTG

اجزاء محصول

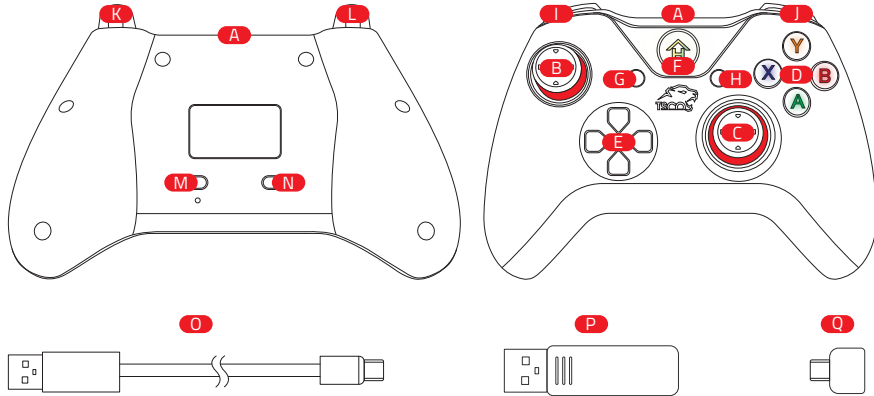


- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| M Turbo Key | G کلید Back | A پورت شارژ |
| N Clear Key | H کلید Start | B جوی استیک چپ |
| O کابل شارژ | I کلید L1 | C جوی استیک راست |
| P دانگل USB بی سیم | J کلید R1 | D کلیدهای عملکرد |
| Q مبدل OTG | K کلید R2 | E کلیدهای جهت نما |
| | L کلید L2 | F کلید Home |

PACKAGE CONTENT

- TG-135W
- User Manual
- Guarantee Card
- Charging Cable
- Wireless USB Dungle
- OTG Adapter

WHAT'S INSIDE

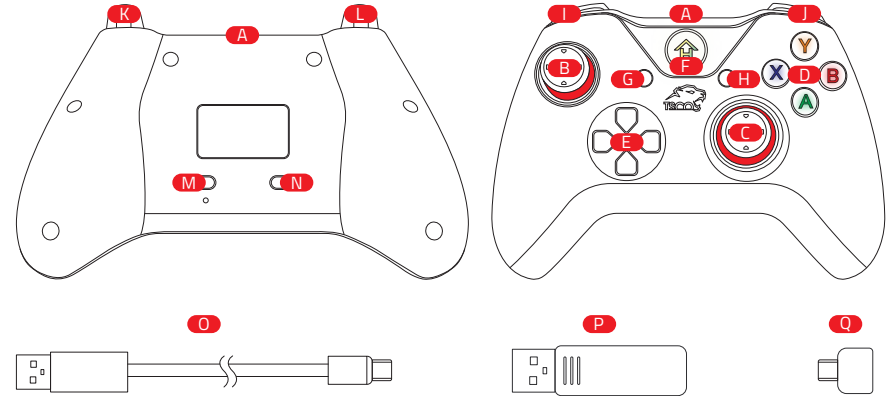

- | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| A Charging port | G Back Key | M Turbo Key |
| B Left Joystick | H Start Key | N Clear Key |
| C Right Joystick | I L1 Key | O Charging Cable |
| D Action Keys | J R1 Key | P Wireless USB Dungle |
| E Directional Keys | K R2 Key | Q OTG Adapter |
| F Home Key | L L2 Key | |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 65 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 202 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: 2.4G Wireless Connection
- Number of keys: 17 keys + 2 joysticks
- Compatible with: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android
- Material: ABS


LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage.

For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; please send serial number which is written on gaurantee card or product to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.

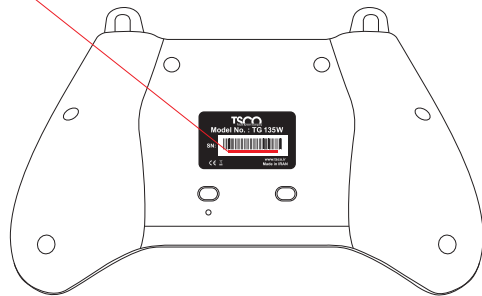

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۶۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۰۲ گرم


اطلاعات فنی محصول

- اتصال: اتصال بی سیم ۲/۴G
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joystick
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (X-Input و D-Input)، Ps3، تلفن همراه اندروید
- جنس: ABS

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه نمایید. جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.

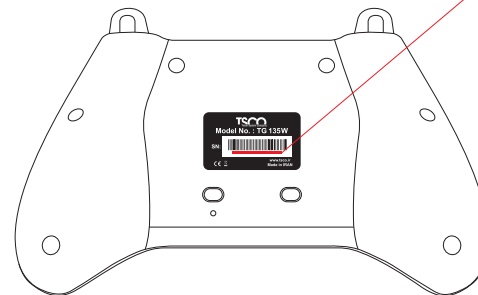

سیستم مورد نیاز

سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3
- تلفن همراه اندروید (پشتیبانی OTG)

نحوه شارژ محصول

قبل از استفاده، از طریق کابل شارژ، گیم پد را به یک پورت USB وصل کنید. سپس **TG-135W** پس از تقریباً ۳ ساعت، شارژ خواهد شد.

نشان‌گر شارژ

- (۱) باتری خالی: نشان‌گر RGB خاموش است.
- (۲) باتری ضعیف: نشان‌گر RGB چشمک می‌زند.
- (۳) شارژ شدن: نشان‌گر RGB به آرامی چشمک می‌زند.

روشن/خاموش کردن (حالت استندبای)

- (۱) روشن کردن: کلید HOME را برای روشن کردن گیم پد فشار دهید.
- (۲) خاموش کردن (حالت استندبای): گیم پد بعد از ۵ دقیقه کار نکردن به طور خودکار خاموش خواهد شد. در این حالت، برای فعال کردن مجدد گیم پد، کلید HOME را فشار دهید.



WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS:

- PC with a USB port
- PS3
- Android Device (OTG Support)

CHARGING YOUR PRODUCT

For first usage, plug in your controller to a powered USB port. It can be charged by using USB Cable.. It takes approximately 3 hours to fully charge your **TG-135W**.

Charge Indicator

- 1) No battery: RGB indicator OFF.
- 2) Low battery: The RGB indicator flashing.
- 3) Charging: The RGB indicator flashes slowly.


Power ON/OFF (standby mode)

- 1) Power on: Press HOME to start gamepad.
- 2) Standby mode: After 5 minutes of inactivity, the gamepad will turn off automatically.



SETTING UP

Make sure wireless USB dongle is connected to the USB ports of your device.

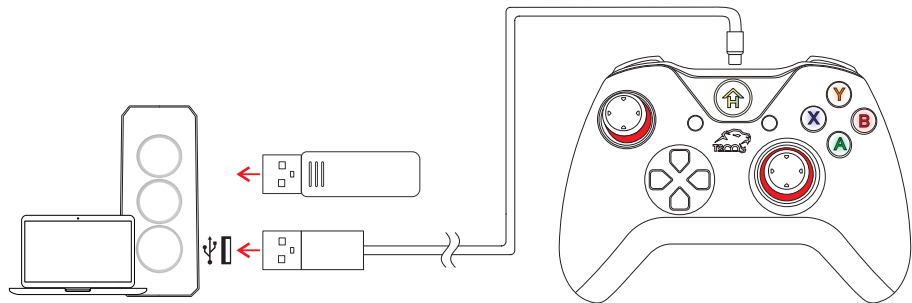

First Connection

- 1) Plug the wireless USB dongle into the device, the device will detect the dongle.
- 2) Press HOME to start the gamepad.
- 3) If RGB indicator flashes, gamepad will pair with the wireless USB dongle automatically.
- 4) When the pairing is successful, RGB indicator light will be on.

Note: If the pairing is unsuccessful and the gamepad turns off after 30 seconds, please unplug the wireless USB dongle and repeat the above steps again.

Mode Switch


- 1) Hold the HOME key about 5 seconds, to switch the mode between Xinput, Directinput.

Note: On PC, the Xinput is default mode.

- 2) In Directinput mode, Press HOME key to switch between analog mode and digital mode.

نحوه راه اندازی

از اتصال دانگل USB بی‌سیم به پورت USB دستگاه خود، مطمئن شوید.

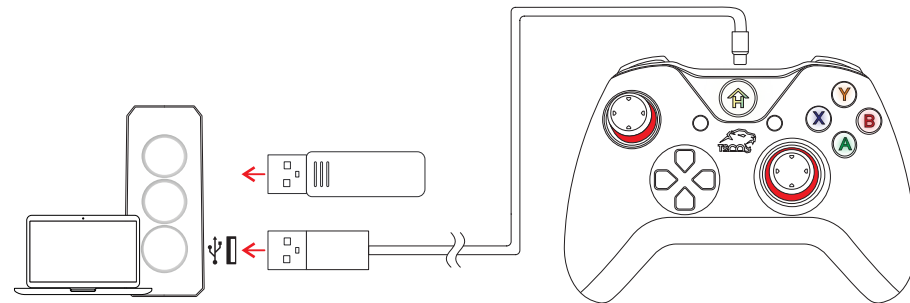

اولین اتصال

- 1) دانگل بی‌سیم USB را به دستگاه مورد نظر وصل کنید. دستگاه، دانگل را شناسایی می‌کند.
 - 2) کلید HOME را برای روشن شدن گیم پد فشار دهید.
 - 3) نشان‌گر RGB فلش زده و گیم پد به طور خودکار به دانگل USB متصل خواهد شد.
 - 4) بعد از اتصال موفق، نشان‌گر RGB روشن خواهد شد.
- نکته:** اگر اتصال ناموفق بود و گیم پد بعد از ۳۰ ثانیه خاموش شد لطفاً دانگل بی‌سیم را از USB جدا کرده و مراحل بالا را مجدد اجرا کنید.

تغییر Mode

- 1) برای تغییر حالت بین Xinput و DInput، کلید HOME را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

نکته: در PC، حالت پیش فرض Xinput است.
2) در حالت DirectInput، برای تغییر حالت بین آنالوگ و دیجیتال، کلید HOME را فشار دهید.

عملگر Turbo

عملگر Turbo به شما این امکان را می‌دهد تا یک عملکرد را برای دفعات زیادی تکرار کنید. به بیان دیگر، با نگه داشتن یک کلید در حالت Turbo، عملکرد مربوط به آن کلید، چندین بار تکرار می‌شود. برای تنظیم عملگر Turbo، کلیدهای "Turbo + Key" و برای بازگشت به حالت پیش فرض کلیدهای "Clear+Key" را فشار دهید.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول **TG-135W** لازم است، دستورالعمل‌های زیر را، انجام دهید:
در صورتی که گیم پد به درستی کار نکند، لطفاً با شماره (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت **service.tesco.ir** برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.
لطفاً گیم پد را باز و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.
دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

Turbo Function:

Turbo is a function that allows you to repeat an action several times. In other words, holding down a key that is activated in turbo mode which allows key to repeat over and over again. Press "Turbo+Key" to set Turbo function. press "Clear+Key" to get back to default.

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your device we suggest that you adopt the following guidelines.
should you have trouble operating the **TG-135W** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to **service.tesco.ir** for assistance.
Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.