



For Professional GAMERS

SCAN ME!



FOR MORE INFO

Powered by TSCO
www.tSCO.ir



GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>


TG 170W GAMING PAD



PACKAGE CONTENT

- TG-170W
- User Manual
- Guarantee Card
- Charging Cable
- Gift


WHAT'S INSIDE

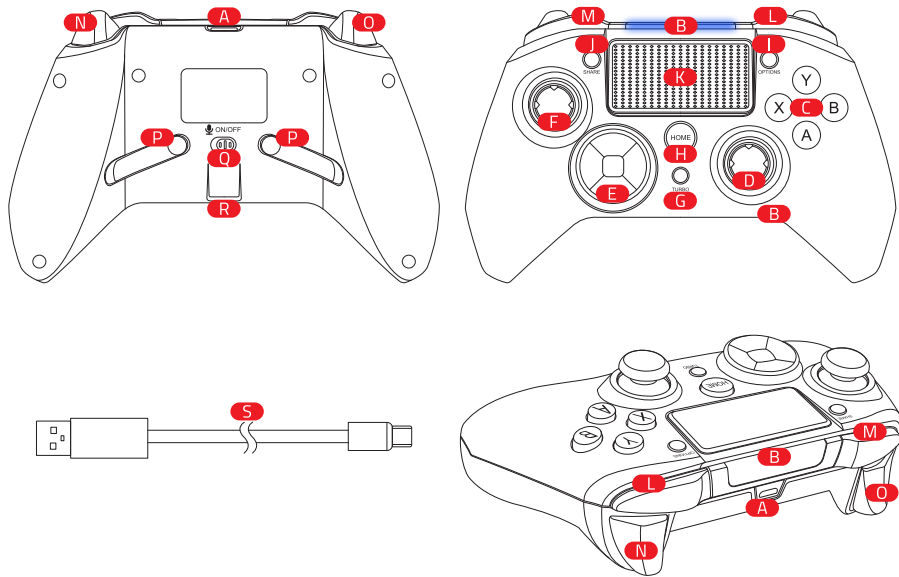

محتویات بسته بندی

- TG-170W
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ
- هدیه

اجزاء محصول

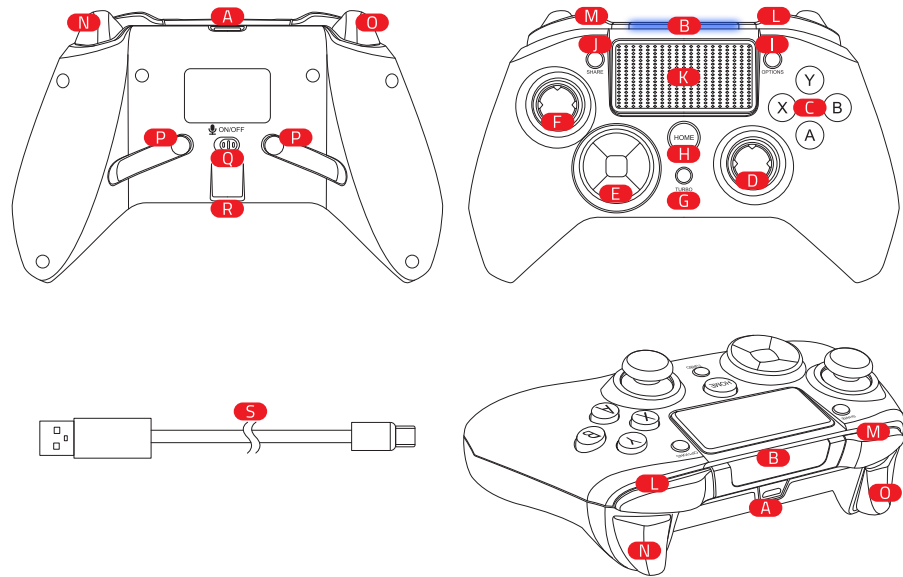

A	Charging port	H	Menu key	N	RT key
B	Status Indicator	I	Option key	O	LT key
C	Action keys	J	Share key	P	Multi-Function keys
D	Right Joystick	K	Touch Pad	Q	Mic ON/OFF switch
E	Directional keys	L	RB key	R	3.5mm Jack (Headset port)
F	Left Joystick	M	LB key	S	Charging cable
G	Turbo key				

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 160 mm
- Height: 60 mm
- Width: 105 mm
- Weight: 170 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Bluetooth
- Number of keys: 16 keys + 2 joysticks + 4 Multi-Function keys + Touch Pad
- Compatible with: Ps4, PC, Android, iOS
- Vibrations: Dual Shock
- Battery: Li-Ion 700mAh
- Material: ABS
- Working time: 10hrs

	RT کلید	N	Home کلید	H	پورت شارژ	A
	LT کلید	O	Option کلید	I	نشانگر وضعیت	B
	کلید چندکاره	P	Share کلید	J	کلیدهای Action	C
	کلید خاموش / روشن میکروفون	Q	پد لمسی	K	joystick راست	D
	جک ۳/۵ میلی‌متری (پورت هدست)	R	RB کلید	L	کلیدهای Directional	E
	کابل شارژ	S	LB کلید	M	joystick چپ	F
					Turbo کلید	G

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۶۰ میلی متر
- ارتفاع: ۶۰ میلی متر
- عرض: ۱۰۵ میلی متر
- وزن: ۱۷۰ گرم

اطلاعات فنی محصول

- اتصال: بلوتوث
- تعداد کلیدها: ۱۶ کلید + Joystick ۲ + ۴ کلید چند کاره + پد لمسی
- سازگار با: PS4، کامپیوتر شخصی تلفن همراه اندروید، iOS
- ویبره: دو موتور ویبره
- باتری: Li-Ion ۷۰۰ میلی آمپر
- جنس: ABS
- زمان شارژدهی: ۱۰ ساعت


LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage.

For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; please send serial number which is written on gaurantee card or product to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.

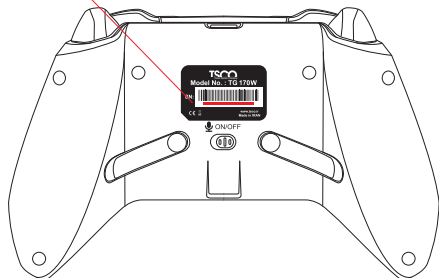

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS:


- Ps4
- PC
- Android / iOS Device

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه نمایید.

جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.

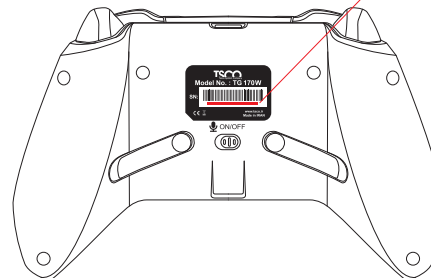

سیستم مورد نیاز


سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر
- Ps4
- اندروید / دستگاههای iOS

SETTING UP YOUR TG-170W

CHARGING YOUR TG-170W

For first usage, plug in your controller to a powered USB port. It can be charged by using USB Cable.. It takes approximately 2 hours to be fully charged.

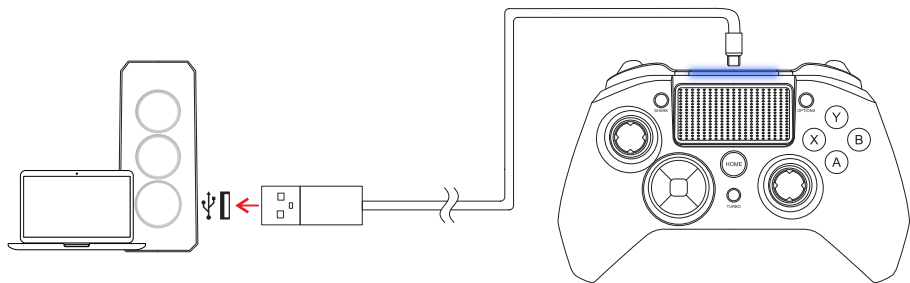

CONNECTING TO YOUR DEVICE

● PS4 Mode:


Connect the USB cable to TG170w and your PS4, Press Home (PS) to use this gamepad.

- You can disconnect the USB cable after the Controller paired.
- The LED light will changes with channel.

TG-170W نحوه راه اندازی

نحوه شارژ کردن دستگاه

در اولین استفاده، دستگاه به یک پورت USB وصل کنید. دستگاه با یک کابل USB شارژ می شود. برای شارژ کامل گیم-پد، تقریباً ۲ ساعت زمان نیاز است.

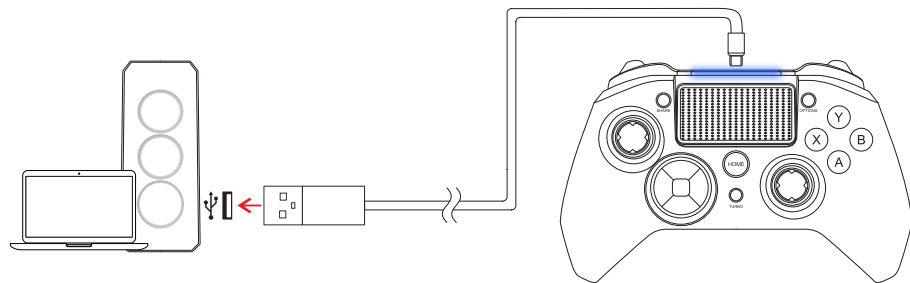


اتصال به دستگاه


● حالت PS4:

کابل USB را به گیمپد و سر دیگر آن را به PS4 وصل کنید. کلید (PS) Home را برای استفاده از گیمپد فشار دهید.

- پس از اتصال کنترلر می توانید کابل USB را قطع کنید.
- نور LED همراه با تغییر کانال، تغییر می کند.

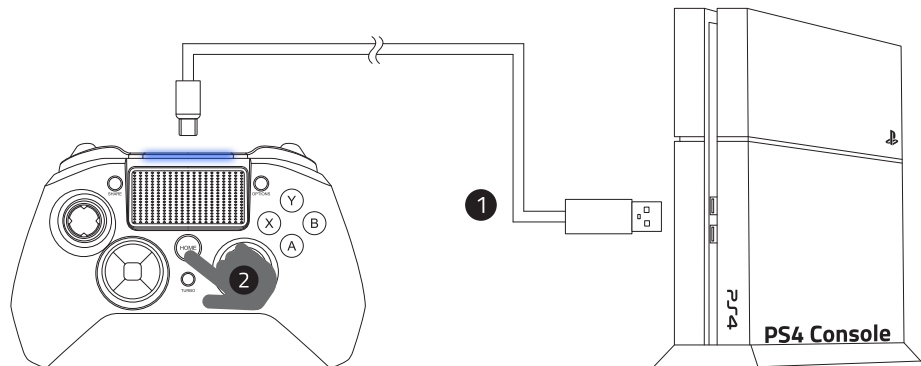


PS4 Controller Mode

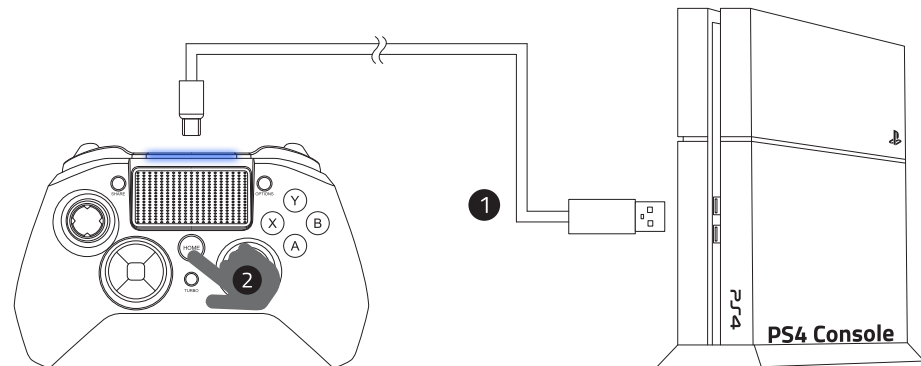


PS4 Controller Mode

● **Windows Mode**

Connect the USB cable to TG170w and your PC.

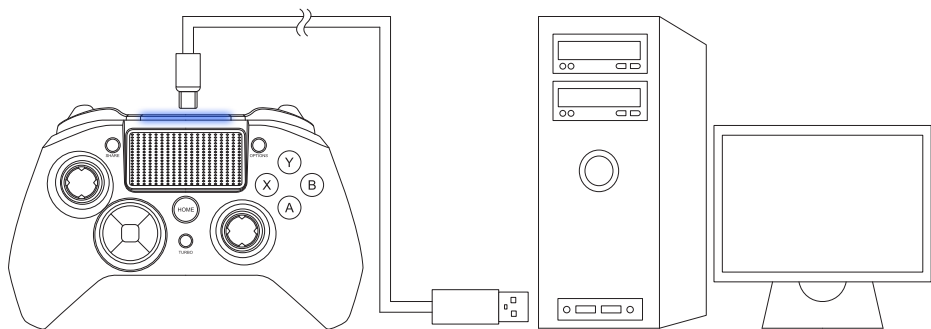

Windows Mode

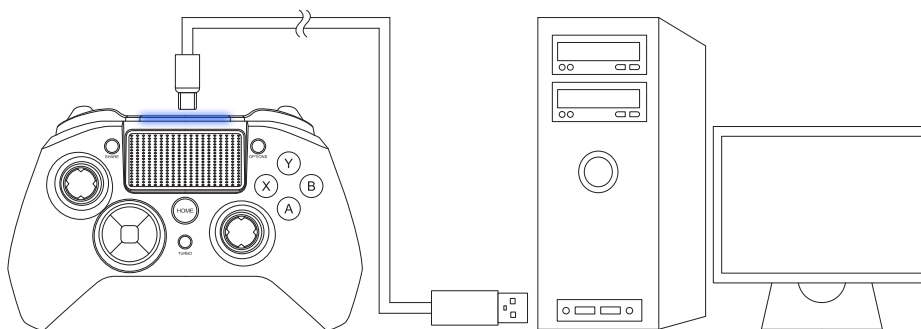


Windows Mode

● **حالت Windows:**

کابل USB را به گیمپد و سر دیگر آن را به کامپیوتر وصل کنید.

● Android / iOS Mode

Make sure that game pad is turned off, Press the "SHARE" and "HOME" keys at the same time to make the status indicator look like a heartbeat. In this case, your gamepad is ready to connect to your device's Bluetooth. Search for "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" in your device's Bluetooth list and connect to it. After successful connection, the indicator will be non-blinking.

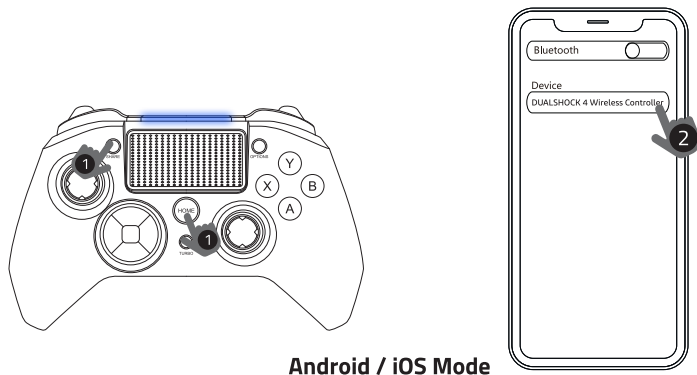

Android / iOS Mode

Note: In this mode, if the gamepad is not connected to any device, the gamepad will be automatically turned off after 2 minutes. For turning off manually, press HOME key for 6 seconds. Press HOME key to turning on the gamepad.

● حالت اندروید/ iOS:

از خاموش بودن گیمپد اطمینان حاصل کنید. کلیدهای "SHARE" و "HOME" را همزمان فشار دهید تا نشانگر LED با ریتمی مانند ضربان قلب چشمک بزند. در این حالت، گیمپد شما آماده اتصال به بلوتوث دستگاه است. در لیست بلوتوث دستگاهتان "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" را جستجو کرده و متصل شوید. بعد از اتصال موفقیت آمیز، نور نشانگر ثابت خواهد ماند.



Android / iOS Mode

نکته: در این حالت، اگر گیمپد به هیچ دستگاهی وصل نشود بعد از ۲ دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای خاموش کردن دستگاه به صورت دستی، کلید HOME را برای ۶ ثانیه و برای روشن کردن مجدد، این کلید را فشار دهید.

TURBO & MULTI-FUNCTION KEYS

(1) Turbo:

Hold "TURBO" and press the key you want to use Turbo function, then release the keys.

How to cancel: Do the steps again to cancel Turbo function for each keys.

(2) Multi-Function keys:

Hold "TURBO" for 3 seconds to enter the setting mode, the LED shows GREEN. Press any Multi-Function key once, the LED will flash, then press the key you want to use. After the above steps, the LED will be non-blinking.

How to cancel: Hold "TURBO" for 3 seconds to enter the setting mode, the LED shows GREEN.

Press the Multi-Function key you want to cancel TWICE.

کلیدهای Turbo و چندکاره

(۱) Turbo:

کلید "TURBO" را نگه داشته و کلیدی که می‌خواهید قابلیت Turbo را برای آن فعال کنید فشار دهید.

نحوه غیرفعال کردن: اقدام‌های بالا را جهت کنسل کردن قابلیت Turbo برای هر کلیدی، انجام دهید.

(۲) کلیدهای چندکاره:

کلید "TURBO" را برای ورود به حالت تنظیمات، ۳ ثانیه نگه دارید. LED سبز رنگ خواهد شد.

کلیدی که می‌خواهید قابلیت Multi-Function را برای آن فعال کنید یکبار فشار دهید، LED فلش زده و سپس کلیدی که می‌خواهید از آن استفاده کنید را فشار دهید.

بعد از اقدام‌های بالا، LED به حالت اولیه باز خواهد گشت.

نحوه غیرفعال کردن: کلید "TURBO" را برای ورود به حالت تنظیمات، ۳ ثانیه نگه دارید. LED سبز رنگ خواهد شد.

کلیدی که می‌خواهید قابلیت چندکاره را در آن کنسل کنید، دوبار فشار دهید.

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

safety guidelines

In order to achieve maximum safety while using your device we suggest that you adopt the following guidelines.

should you have trouble operating the TG- 170W properly and troubleshooting does not work ,contact (021)4243500 hotline or go to service.tSCO.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40° C (104 °F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The **TG-170W** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. once a month we recommend you unplug the device and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

Based on the features of Li-ion battery, please charge the battery at least once every 6 months to achieve the maximum battery life span.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول TG-170W لازم است دستورالعمل‌های زیر را انجام دهید:

در صورتی که گیم پد به درستی کار نکرد لطفاً با 42435000(021) تماس بگیرید یا به سایت service.tSCO.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفاً گیم پد را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°) تا (۱۰۴°) (۴۰°) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از TG-170W رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یکبار گیم پد را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.

با توجه به ویژگی‌های باتری Li-ion و برای افزایش طول عمر حداکثری دستگاه، لطفاً حداقل هر شش ماه یکبار باتری را شارژ کنید.