

GET HELP WITH TSCOW GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCOW game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscow.ir/>

For Professional GAMERS



Powered by TSCOW
www.tscow.ir

TG 159W GAMING PAD



محتویات بسته بندی

- TG-159W
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل USB

اجزاء محصول


- A کلیدهای A,B,X,Y
- B کلید D-PAD
- C کلیدهای L2 و L1
- D کلیدهای R1 و R2
- E کلید RS (R3)
- F کلید LS (L3)
- G کلید HOME (PS)
- H کلید SHARE
- I کلید OPTION
- J کلید MACRO
- K صفحه لمسی
- L پورت Type-C
- M نشانگر LED
- N بلندگو
- O ورودی هدست
- P TURBO
- Q کلیدهای M1/M2
- Q کابل Type-C USB

PACKAGE CONTENT

- TG-159W
- User Manual
- Guarantee Card
- USB Cable

WHAT'S INSIDE

- A A,B,X,Y Key
- B D-PAD Key
- C L1,L2 Key
- D R1,R2 Key
- E RS (R3) Key
- F LS (L3) Key
- G HOME (PS) Key
- H SHARE Key
- I OPTION Key
- J MACRO Key
- K TOUCHPAD
- L Type-C USB Port
- M LED Indicator
- N SPEAKER
- O Headset Jack
- P TURBO Key
- Q M1/M2 Keys
- Q Type-C USB Cable

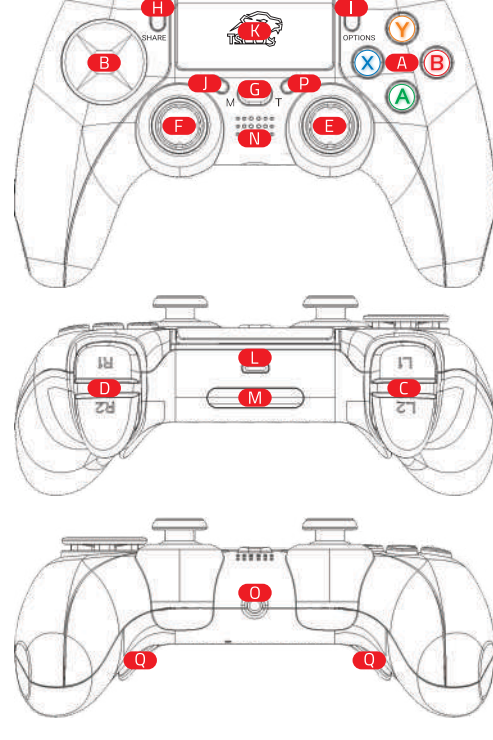

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 62 mm
- Width: 102 mm
- Weight: 240 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Bluetooth / wired
- Number of Keys: 16 + 2 Joystick + Touchpad
- Compatible with: Ps4 / PC / Android / iOS (13up)
- Dual Shock
- Turbo and Micro Function
- Capacity Battery: 700mAh

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscow.ir.
To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۶۲ میلی متر
- عرض: ۱۰۲ میلی متر
- وزن: ۲۴۰ گرم

اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث / اتصال سیمی
- تعداد کلیدها: ۱۶ + ۲ عدد جویستیک + ۱ عدد پد لمسی
- سازگار با: کامپیوتر شخصی / Ps4 / دستگاههای اندروید / ios

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک گیم پد یا ۱۸ ماهه گارانتی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscow.ir مراجعه کنید.
جهت فعال سازی گارانتی که QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3 / PS4
- ios 13 / Android یا بالاتر

نحوه راه اندازی

گام ۱- قبل از استفاده برای اولین بار، آن را به مدت ۲ ساعت شارژ نمایید. سپس **TG-159W** را توسط کابل به درگاه USB متصل نمایید.
گام ۲- از طریق دستگاه اندرویدی یا ios، به **TG-159W** متصل شوید.

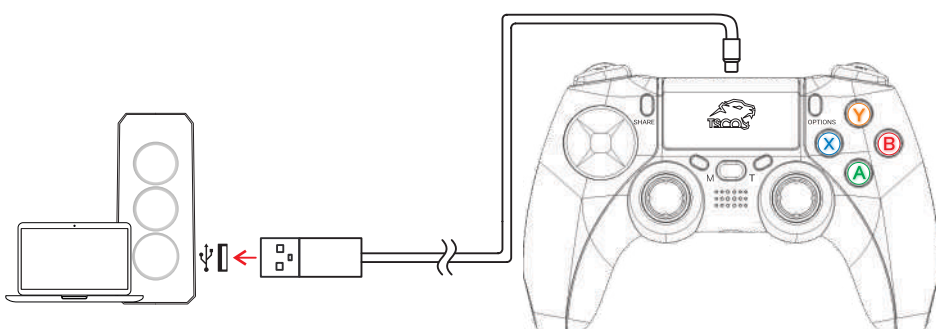


WHAT'S NEEDED

- PC with a USB port
- PS3 / PS4
- ios 13 or later / Android


SETTING UP

Step1: Charge your **TG-159W** before first use. It takes about 2 hours to fully charge.
Step2: Connect to **TG-159W** via IOS/Android device.

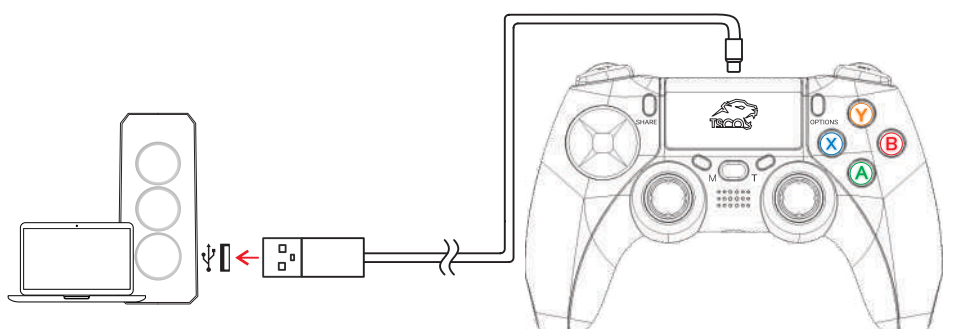


• PS4

When using **TG-159W** for the first time, connect it to your PS4 using the USB cable. Press the "HOME (PS)" button to activate the gamepad. You can disconnect the USB cable after **TG-159W** paired.

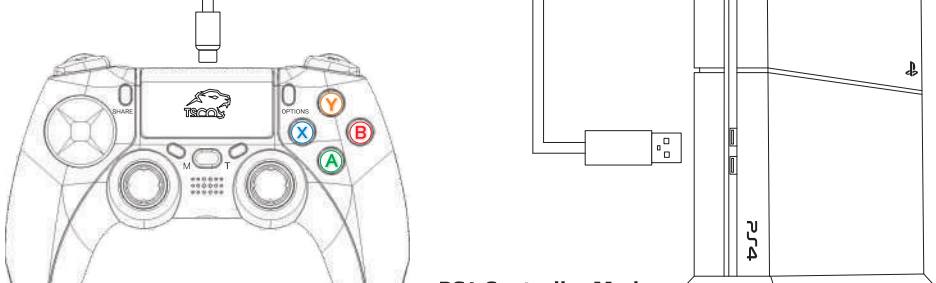


• ios/Android

Make sure **TG-159W** is turned off. Press the "Share" + "Home" key to make the LED indicator look like a heartbeat. In this case, your **TG-159W** is ready to connect to your device's bluetooth, search for "TSCOW-TG 159W" and connect to it.

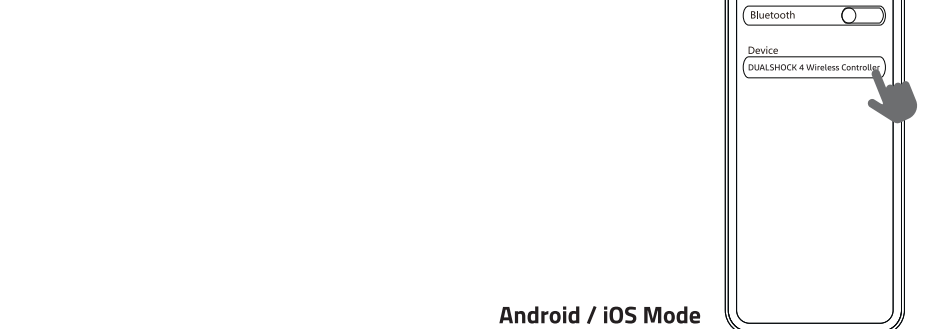

• PS4


هنگام استفاده از **TG-159W** برای اولین بار، آن را با استفاده از کابل USB به PS4/PS3 خود وصل کنید. کلید "HOME (PS)" را فشار دهید تا گیم پد فعال شود. می توانید پس از فعال شدن **TG-159W**، کابل USB را جدا کنید.

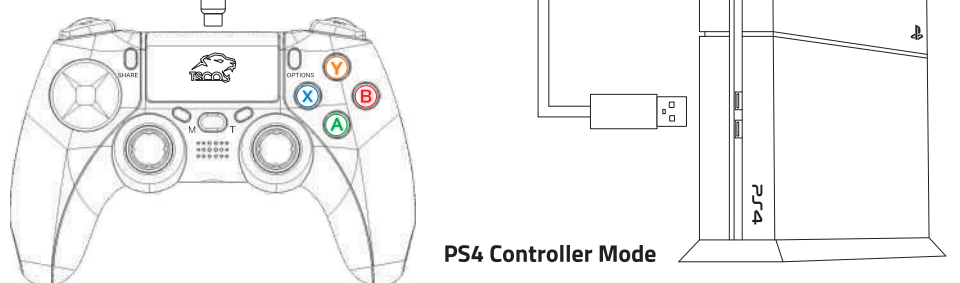

• ios/Android

از خاموش بودن **TG-159W** اطمینان حاصل کنید. کلیدهای Home + share را همزمان فشار دهید تا چراغ نشانگر دستگاه در حالت چشمک زن قرار بگیرد. اکنون **TG-159W** آماده برای اتصال به دستگاه بلوتوثی شما است.


نام "TSCOW-TG 159W" را جستجو کرده و به آن متصل شوید.

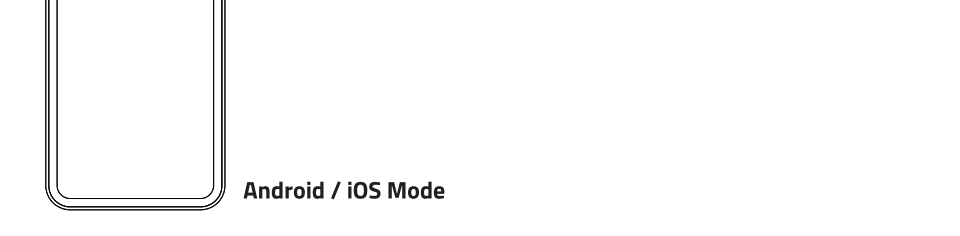

- **قابلیت توربو:** برای فعال سازی قابلیت توربو، کلید "Turbo+Key" را فشار دهید. کلید "Turbo+Key" را مجدد فشار دهید تا به تنظیمات پیشفرض بازگردد.


- **قابلیت ماکرو:** برای ورود به حالت تنظیم ماکرو، کلید **M1/M2** را فشار داده و نگهدارید تا چراغ نشانگر به رنگ آبی چشمک بزند. سپس یکی از کلیدهای اضافی در پشت گیم پد کلید **M1/M2** را فشار دهید، ترکیب کلید مورد نظر برای ماکرو را وارد کنید و دوباره کلیدهای **M1/M2** اضافی را فشار دهید تا تنظیمات تایید شود. چراغ نشانگر دیگر چشمک آبی نخواهد زد.

برای خروج از حالت تنظیم ماکرو، کلیدهای **M1/M2** را دو بار فشار دهید تا به حالت پیش فرض بازگردید.

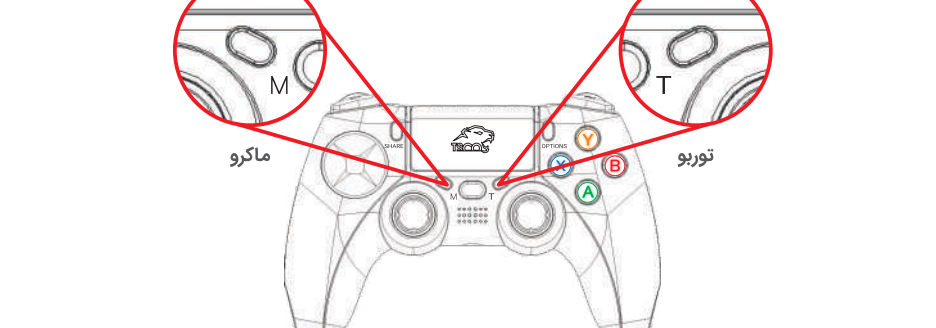

- **نشانگر وضعیت باتری**


- باتری ندارد: چراغ نشانگر خاموش است.
- باتری کم: چراغ نشانگر چشمک می زند.
- در حال شارژ: چراغ نشانگر به آرامی چشمک می زند.

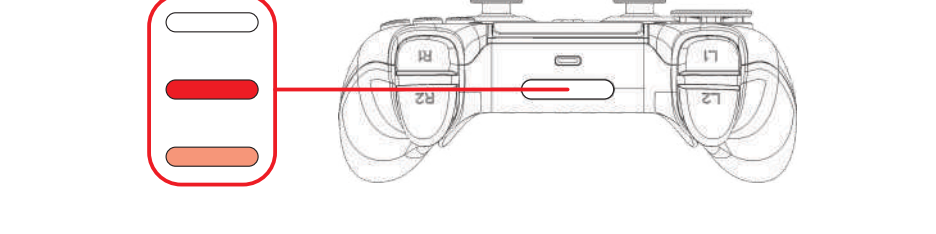

- **Turbo Function:** Press "Turbo+Key" to enable the Turbo function. Press "Turbo+Key" again to return to the default setting.


- **Macro Function:** To enter Macro setting mode, press and hold "M" until the indicator light flashes blue. Then, press one of the additional buttons on the back **M1,M2** Key, input the desired key combination for the macro, and press the **M1,M2** key again to confirm the setting. The indicator light will stop flashing blue.

To exit macro setting mode, press the **M1,M2** key twice to return to the default state.

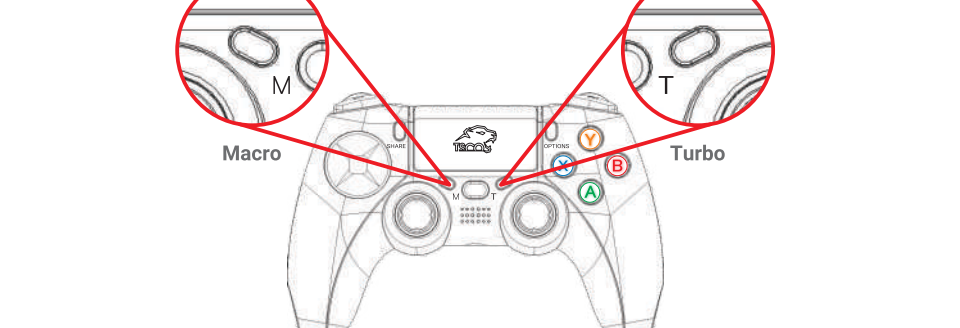

- **Battery Status Indicator**

- No battery: The LED indicator is OFF.
- Low battery: The LED indicator flashes.
- Charging: The LED indicator shows a breathing light.

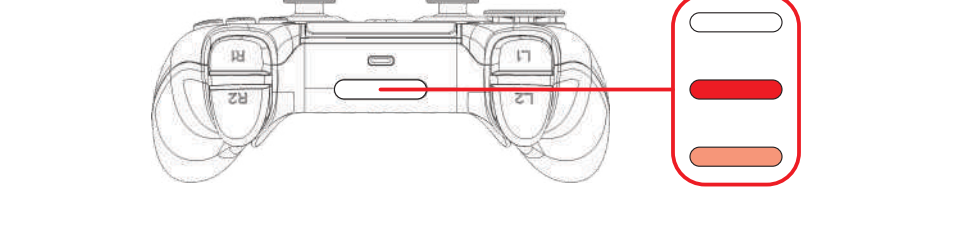

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TG-159W** safely, please follow these guidelines:
If you have trouble operating the **TG-159W** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to service.tscow.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

1. Keep liquids and small metal objects away from the product.
2. Avoid striking, dropping, or placing heavy objects on the product.
3. Do not use or store the product in high-temperature or humid environments.
4. Do not attempt to disassemble the product yourself.
5. Based on the characters of Li-ion battery, please charge **TG-159W** at least once every 6 months to achieve the maximum battery life span.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TG-159W** دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:
در صورتی که **TG-159W** به درستی کار نکند لطفاً با 42435000 (021) تماس بگیرید یا به service.tscow.ir مراجعه کنید.

از استفاده یا نگهداری محصول در محیط های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.

محصول را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۳°F) تا (۱۰۴°F) ۴۰°C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

۱. مایعات و اشیاء کوچک فلزی را از محصول دور نگه دارید.
۲. از ضربه زدن، پرتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول، اجتناب کنید.
۳. از استفاده یا نگهداری محصول در محیط های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.
۴. محصول را باز نکنید.
۵. بر اساس ویژگی های باتری لیتیوم یون، لطفاً **TG-159W** را حداقل هر ۶ ماه یک بار شارژ کنید تا به حد اکثر طول عمر باتری برسید.